

HT-X710

System digitálního domácího kina uživatelská příručka

představte si své možnosti

Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung.

Pro získání rozšířeného balíčku služeb, prosím,
zaregistrujte svůj výrobek na stránkách

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

přednosti

Přehrávání mnoha typů disků

Tento systém domácího kina umožňuje přehrávání různých typů disků – DVD-AUDIO, DVD-VIDEO, CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX, CD-R/RW a DVD±R/RW.

Kompatibilita s formátem DVD-Audio

Formát DVD-Audio poskytuje extrémně vysokou kvalitu zvuku. Vestavěný 24 bit/192 kHz DAC převodník umožňuje tomuto přehrávači poskytovat výjimečnou kvalitu zvuku, spočívající v dynamickém rozsahu, rozlišení v nízkých úrovních a podrobnostech vysokých frekvencí.

Podpora funkce USB Host

Funkce USB Host domácího kina umožňuje připojit externí úložná zařízení s rozhraním USB a přehrávat z nich hudbu. Podporovány jsou přehrávače MP3, USB flashdisky a další zařízení.

Funkce spořiče obrazovky televizoru

Jestliže centrální reprosoustava zůstane déle než 3 minuty v režimu stop, objeví se na obrazovce televizního přijímače logo společnosti Samsung.

Přehrávač HT-X710 se po 20 minutách v režimu spořiče obrazovky automaticky přepne do úsporného režimu.

Funkce pro úsporu energie

Přehrávač HT-X710 se po 20 minutách v režimu zastavení automaticky vypne.

Uživatelsky přizpůsobené zobrazování na obrazovce televizoru

Přehrávač HT-X710 vám umožňuje zvolit si během přehrávání JPEG nebo DVD váš oblíbený obrázek a nastavit jej jako výchozí tapetu.

HDMI

HDMI přenáší zvukový a obrazový signál z disku DVD Video současně a poskytuje čistší obraz.

Funkce AV SYNC

Pokud je přístroj připojen k digitálnímu televizoru, může mít obraz zpoždění za zvukem.

Toto zpoždění lze vyrovnat nastavením prodlevy zvuku tak, aby byl synchronizován s obrazem.

Funkce Anynet+ (HDMI-CEC)


Anynet+ je funkce, která se používá na obsluhu hlavní jednotky pomocí dálkového ovládání televizoru Samsung připojením domácího kina k TV SAMSUNG pomocí kabelu HDMI. (To je možné jen u televizoru SAMSUNG, které podporují funkci Anynet+.)

Funkce Bluetooth

Pomocí zařízení Bluetooth můžete vychutnávat vysoce kvalitní stereo zvuk bez drátů!

SOUČÁSTI BALENÍ

Zkontrolujte, zda jste obdrželi níže uvedené příslušenství:

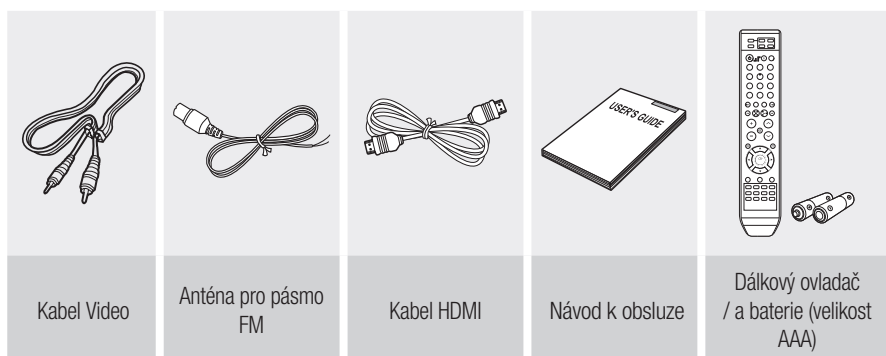

bezpečnostní informace

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODNÍMEJTE ZADNÍ KRYT PŘÍSTROJE. UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÁ SERVISNÍ MÍSTA. OPRAVU SVĚŘTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU TECHNIKOVÍ.



Tento symbol indikuje přítomnost nebezpečného napětí uvnitř přístroje, které může způsobit úraz elektrickým proudem.



Tento symbol upozorňuje na existenci důležitých pokynů pro provoz a údržbu přístroje, které jsou součástí příslušenství přístroje.

**CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1**

LASEROVÝ VÝROBEK TŘÍDY 1

Tento přehrávač kompaktních disků je klasifikován jako LASEROVÝ výrobek TŘÍDY 1. Používání nebo nastavování ovládacích prvků nebo provádění jiných postupů, nežli těch, které jsou uvedeny v tomto návodu, může vyústit v ohrožení nebezpečným zářením.

UPOZORNĚNÍ: PŘI OTEVŘENÍ PŘÍSTROJE HROZÍ NEVIDITELNÉ LASEROVÉ ZÁŘENÍ - VYVARUJTE SE PŘÍMÉHO VYSTAVENÍ PAPRSKŮM.

VAROVÁNÍ: Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti.

UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE SÍŤOVÉ ZÁSTRČKY DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ.

- Tento přístroj musí být vždy připojen k síťové zásuvce, která je řádně uzemněna.
- Pro odpojování přístroje od sítě je třeba odpojit síťový napájecí kabel ze síťové zástrčky, a z tohoto důvodu musí být tato zástrčka snadno přístupná.

UPOZORNĚNÍ

- Přístroj by neměl být vystaven kapající nebo stříkající vodě. Neumísťujte na něj objekty naplněné vodou, např. vázy.
- Síťová zástrčka se používá k odpojení zařízení od napájení a měla by být kdykoli přístupná.



Tento symbol uvedený na výrobku, nebo v jeho dokumentaci označuje, že nesmí být zlikvidován na konci své životnosti společně s běžným domovním odpadem.

Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví z důvodu nekontrolované likvidace odpadu, oddělte tento výrobek od ostatních druhů odpadů a proveďte jeho řádnou recyklaci z důvodu udržitelného opakovaného používání materiálních zdrojů. Domácí uživatelé by měli kontaktovat buď prodejce, který jim výrobek prodal nebo místní samosprávu, kde se dozvědí informace o tom, kde a jak mohou provést bezpečnou recyklaci. Firemní uživatelé by měli kontaktovat svého dodavatele a pročíst si příslušná ustanovení podmínek kupní smlouvy. Tento výrobek nesmí být směřován s ostatním průmyslovým odpadem určeným k likvidaci.




bezpečnostní informace


BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

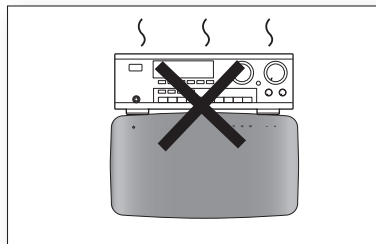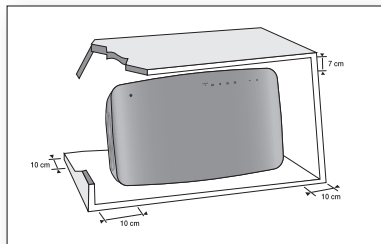


Ujistěte se, že elektrická soustava ve vašem domě odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku na zadní straně přehrávače. Přehrávač umístíte ve vodorovné poloze na stabilní podklad (nábytek) tak, aby měl dostatek prostoru k ventilaci (7,5 až 10 cm). Ujistěte se, že otvory k ventilaci nejsou ničím blokovány. Na přehrávač nic nestavte. Přehrávač neumísťujte na zesilovače ani jiné vybavení, které se může zahřívat. Před přemísťováním přehrávače se ujistěte, že v něm není vložen žádný disk. Tento přehrávač je navržen pro trvalé používání. Přepnutím DVD přehrávače do pohotovostního režimu ještě nedojde k jeho odpojení od elektrické sítě. Pokud chcete přehrávač zcela odpojit od elektrického napájení, odpojte napájecí kabel ze síťové zásuvky, především neplánujete-li přehrávač delší dobu používat.

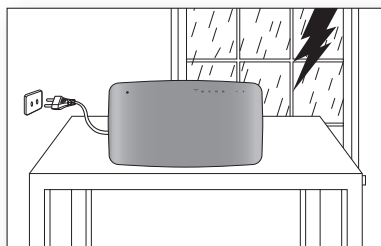


Při bouřkách s blesky nezapomeňte odpojit síťový napájecí kabel ze zásuvky ve zdi. Napěťové špičky v důsledku blesku mohou přístroj poškodit.

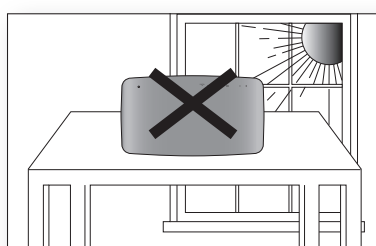

Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření nebo jiným zdrojům horka. To by mohlo způsobit přehřátí a poruchu funkce přístroje.

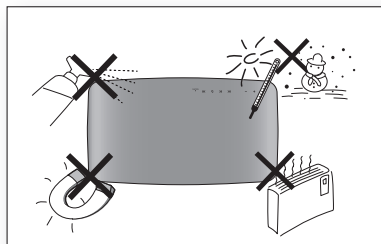

Chraňte přehrávač před působením vlhkosti (například vázy a podobně), před nadměrným horkem (například otevřený oheň a podobně) nebo před zařízením, které vytváří silné magnetické nebo elektrické pole (například reproduktory a podobně). Začne-li přístroj vykazovat známky chybné funkce, nezapomeňte odpojit síťový napájecí kabel od zdroje napájecího napětí. Tento přístroj není určen pro průmyslové použití. Používejte tento přístroj jen k osobnímu použití. Pokud byl přehrávač nebo disky skladovány v chladném prostředí, může dojít k výskytu kondenzace. Budete-li přístroj přepravovat v zimě, počkejte před jeho opětovným použitím přibližně 2 hodiny, až se jeho teplota vyrovná s okolní teplotou.

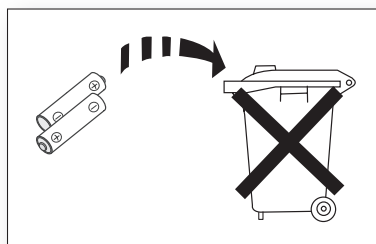

Baterie, které jsou použity v tomto přístroji, obsahují chemické látky, které jsou škodlivé pro životní prostředí. Nevyhazujte použité baterie do běžného domovního odpadu.

ŘEDNOSTI	2	Součásti balení
2		
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE	3	Bezpečnostní varování
3	4	Bezpečnostní upozornění
ZAČÍNÁME	7	Před přečtením tohoto návodu k obsluze
7	8	Disky, které lze přehrávat
	8	Nepoužívejte následující typy disků!
	8	Ochrana proti kopírování
	9	Typy a charakteristiky disku
POPIS	10	Přední panel
10	11	Zadní panel
DÁLKOVÝ OVLADAČ	12	Dálkový ovladač
12	14	Nastavení dálkového ovladače
ZAPOJENÍ	16	Připojení bezdrátového subwooferu
16	18	Připojení k televizoru pomocí konektoru video out
	20	Funkce HDMI
	21	Připojení zvuku z externích komponent
	23	Připojení antény pro pásmo FM
NEŽ ZAČNETE SVÉ DOMÁCÍ KINO POUŽÍVAT	24	Než začnete své domácí kino používat
24		
PŘEHRÁVÁNÍ	25	Přehrávání disku
25	26	Přehrávání disků MP3/WMA-CD
	27	Přehrávání souborů JPEG
	28	Přehrávání disku ve formátu DivX
	30	Používání funkce přehrávání
	38	Používání Bluetooth
	40	Přehrávání mediálních souborů prostřednictvím funkce USB Host

NASTAVENÍ SYSTÉMU

42

- 42 Nastavení jazyka
- 43 Nastavení typu obrazovky televizoru
- 44 Nastavení rodičovského zámku (úrovně omezení)
- 44 Nastavení hesla
- 45 Nastavení tapety
- 45 Pro zvolení jednoho ze 3 nastavení tapety, které jste provedli
- 46 Režim přehrávání disku DVD
- 46 Nastavení funkce DRC (komprese dynamického rozsahu)
- 47 Nastavení funkce AV SYNC
- 47 Nastavení zvuku přes HDMI
- 47 Nastavení zvuku

RÁDIO

48

- 48 Poslech radiopřijímače
- 48 Naladění předvoleb rozhlasových stanic

UŽITEČNÉ FUNKCE

49

- 49 Funkce utlumení zvuku
- 49 Funkce časovač spánku
- 49 Nastavení jasu displeje
- 49 V-SOUND (Virtuální zvuk)
- 50 Funkce Virtuálních Sluchátek
- 51 S.VOL (Inteligentní ovládání hlasitosti)
- 51 P.BASS/PŘEVZORKOVÁNÍ ZVUKU NAHORU

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

52

- 52 Řešení problémů

SEZNAM KÓDŮ JAZYKŮ

54

- 54 Seznam kódů jazyků

PODPOROVANÉ PRODUKTY PRO FUNKCI USB HOST

55

- 54 Digitální fotoaparát
- 54 USB flash disk
- 54 Přehrávač MP3

PŘÍLOHA

56







- 56 Upozornění k manipulaci a skladování disků
- 57 Technické údaje

začínáme


PŘED PŘEČTENÍM TOHOTO NÁVODU K OBSLUZE

Před přečtením tohoto návodu k obsluze nezapomeňte zkontrolovat následující podmínky.

Ikony, používané v tomto návodu k obsluze

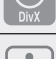Ikona	Označení	Definice
	DVD	Týká se funkce dostupné na discích DVD nebo DVD-R/DVD-RW, které byly zaznamenány a finalizovány v režimu Video.
	CD	Týká se funkce dostupné na datových discích CD (CD-R nebo CD-RW).
	MP3	Týká se funkce dostupné na discích CD-R/-RW.
	JPEG	Týká se funkce dostupné na discích CD-R/-RW.
	DivX	Týká se funkce dostupné na discích MPEG4. (DVD±R/RW, CD-R nebo CD-RW)
	Upozornění	Týká se případu, kdy funkce nefunguje nebo nastavení může být stornováno.
	Poznámka	Označuje rady nebo pokyny na stránce, která pomáhá v činnosti jednotlivých funkcí.



- V této příručce jsou instrukce označené jako „DVD ()“ použitelné na discích DVD-VIDEO, DVD-AUDIO a DVD-R/-RW, které byly zaznamenány v režimu Video a pak finalizovány. Uvedení konkrétního typu DVD je označeno samostatně.
- Disky DVD-R/-RW, které nebyly správně zaznamenány ve formátu DVD Video, nebude možné přehrávat.

Poznámka k používání této uživatelské příručky

- 1) Předtím, než začnete tento přístroj používat, se nezapomeňte obeznámit se všemi bezpečnostními pokyny (viz strany 3 a 4).
- 2) Pokud se vyskytne problém, podívejte se do části „Řešení problémů“ (viz strany 52 a 53).

Copyright

©2008 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto návodu k obsluze nebo návod jako celek nesmí být reprodukována/reprodukována nebo zkopírována/zkopírována bez předchozího písemného povolení společnosti Samsung Electronics Co.,Ltd.

začínáme



Disk DVD (Digital Versatile Disc) nabízí fantastický zvuk a obraz, a to díky prostorovému zvuku Dolby Digital a kompresní technologii obrazu MPEG-2.

Nyní si můžete vychutnat tyto realistické efekty i u vás doma tak, jako byste byli přímo v kině nebo v koncertním sále.



Přehrávače disků DVD a samotné disky jsou kódovány podle oblastí. Tyto kódy oblastí musí odpovídat přehrávanému disku. Pokud tyto kódy neodpovídají, nebude disk možno přehrávat. Číslo oblasti pro tento přehrávač je uvedeno na zadním panelu přístroje.

(Váš přehrávač DVD bude schopen přehrát pouze disky DVD, které jsou označeny stejným kódem oblasti.)

DISKY, KTERÉ LZE PŘEHRÁVAT

Typ disku	Značka (Logo)	Zaznamenané signály	Velikost disku	Maximální doba přehrávání
DVD-AUDIO DVD-VIDEO		AUDIO + VIDEO	12 cm	Přibližně 240 minut (jednostranný)
				Přibližně 480 minut (oboustranný)
			8 cm	Přibližně 80 minut (jednostranný)
				Přibližně 160 minut (oboustranný)
AUDIO-CD		AUDIO	12 cm	74 min.
			8 cm	20 min.
DivX		AUDIO + VIDEO	12 cm	—
			8 cm	—

NEPOUŽÍVEJTE NÁSLEDUJÍCÍ TYPY DISKŮ!

- Disky LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM a DVD-RAM nelze na tomto přehrávači přehrávat. Při pokusu o přehrání takového disku se na obrazovce televizoru zobrazí zpráva „WRONG DISC FORMAT“.
- Disky DVD zakoupené v zahraničí, nemusí být možné na tomto přehrávači přehrávat. Při pokusu o přehrání takového disku se na obrazovce televizoru zobrazí zpráva „CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE, CHECK REGION CODE“.

OCHRANA PROTI KOPÍROVÁNÍ

- Mnoho disků DVD je zakódováno s ochranou proti kopírování. Z tohoto důvodu můžete svůj přehrávač DVD připojit pouze ke svému televizoru, nikoli k videorekordéru. Po připojení tohoto přehrávače k videorekordéru je obraz u disků DVD chráněných proti kopírování zkreslený.
- Tento výrobek zahrnuje technologii chráněnou autorskými právy a určitými patenty, platnými v USA, a dalšími právy intelektuálního vlastnictví vlastněnými společností Macrovision Corporation a dalšími vlastníky práv. Používání této technologie, chráněné autorskými právy, musí být autorizováno společností Macrovision Corporation, přičemž je určena pouze pro domácí a další limitované použití, pokud není společností Macrovision Corporation autorizováno jinak. Je zakázáno používat postupy zpětného inženýrství nebo provádět demontáž.

TYPY A CHARAKTERISTIKY DISKU

Tento přístroj nepodporuje zabezpečené mediální soubory (DRM).

❖ Disky CD-R

- V závislosti na záznamovém zařízení na disky (CD rekordér nebo počítač) a stavu disku, nemusí být možné přehrávat některé disky CD-R.
- Používejte disky CD-R s kapacitou 650 MB/74 minut.
Nepoužívejte CD-R disky delší než 700 MB/80 minut, protože nemusejí jít přehrát.
- Některé přepisovatelné disky CD-RW (Rewritable) nemusí být možné přehrát.
- Bez problému je možno přehrát pouze disky CD-R, které jsou správně „uzavřeny“. Pokud je sekce na disku uzavřená, avšak disk samotný je ponechán jako „otevřený“, nemusí být možné disk plně přehrát.

❖ Disky CD-R MP3

- Lze přehrávat pouze disky CD-R se soubory MP3, zaznamenané ve formátu podle normy ISO 9660 nebo Joliet.
- Názvy souborů MP3 mohou mít délku maximálně 8 znaků a nesmějí obsahovat žádné mezery nebo speciální znaky (. / = +).
- Používejte disky zaznamenané s datovým tokem vyšším než 128 kb/s.
- Lze přehrávat pouze soubory s příponou „.mp3“ nebo „.MP3“.
- Lze přehrávat pouze takový vícesekční disk, na kterém jsou jednotlivé sekce zaznamenané po sobě. Pokud je na vícesekčním disku prázdný segment, bude možno takový disk přehrát pouze po tomto prázdném segmentu.
- Pokud disk není uzavřen, bude zahájení přehrávání trvat déle a navíc se nemusejí přehrát všechny zaznamenané soubory.
- U souborů zakódovaných s proměnným datovým tokem (formát VBR) to znamená, že soubory jsou zakódovány jak s nízkým, tak i vysokým datovým tokem (například 32 kb/s až 320 kb/s), může v průběhu přehrávání docházet k přeskokování zvuku.
- Na jednom disku CD je možno přehrát maximálně 500 skladeb.
- Na jednom disku CD je možno přehrát maximálně 300 složek.


❖ Disky CD-R JPEG

- Lze přehrávat pouze soubory s příponou „.jpg“.
- Pokud disk není uzavřen, bude zahájení přehrávání trvat déle a navíc se nemusejí přehrát všechny zaznamenané soubory.
- Lze přehrávat pouze disky CD-R se soubory JPEG, zaznamenané ve formátu podle normy ISO 9660 nebo Joliet.
- Názvy souborů JPEG mohou mít délku maximálně 8 znaků a nesmějí obsahovat žádné mezery nebo speciální znaky (. / = +).
- Lze přehrávat pouze takový vícesekční disk, na kterém jsou jednotlivé sekce zaznamenané po sobě. Pokud je na vícesekčním disku prázdný segment, bude možno takový disk přehrát pouze po tomto prázdném segmentu.
- Na jeden disk CD je možno uložit maximálně 9 999 obrázků.
- Při přehrávání disku Kodak/Fuji Picture CD je možno přehrát pouze soubory JPEG ve složce obrázků.
- U jiných obrázkových disků, než je Kodak/Fuji Picture CD, může zahájení přehrávání trvat déle nebo nemusí být vůbec možné.


❖ Disky DVD±R/RW, CD-R/RW DivX

- Protože tento přístroj poskytuje pouze dekodovací formáty autorizované společností DivX Networks, Inc., nemusí být možné přehrát soubor ve formátu DivX vytvořený uživatelem.
- Aktualizace softwaru pro nekompatibilní formáty není podporována. (Příklad: QPEL, GMC, vyšší rozlišení než 800 x 600 pixelů a podobně.)
- Při přehrávání souboru DivX se nemusejí přehrát části s vysokou snímkovou frekvencí.
- Další podrobnosti o formátech autorizovaných společností DivX Networks, Inc. najdete na internetové stránce „www.divxnetworks.net“.

PŘEDNÍ PANEL

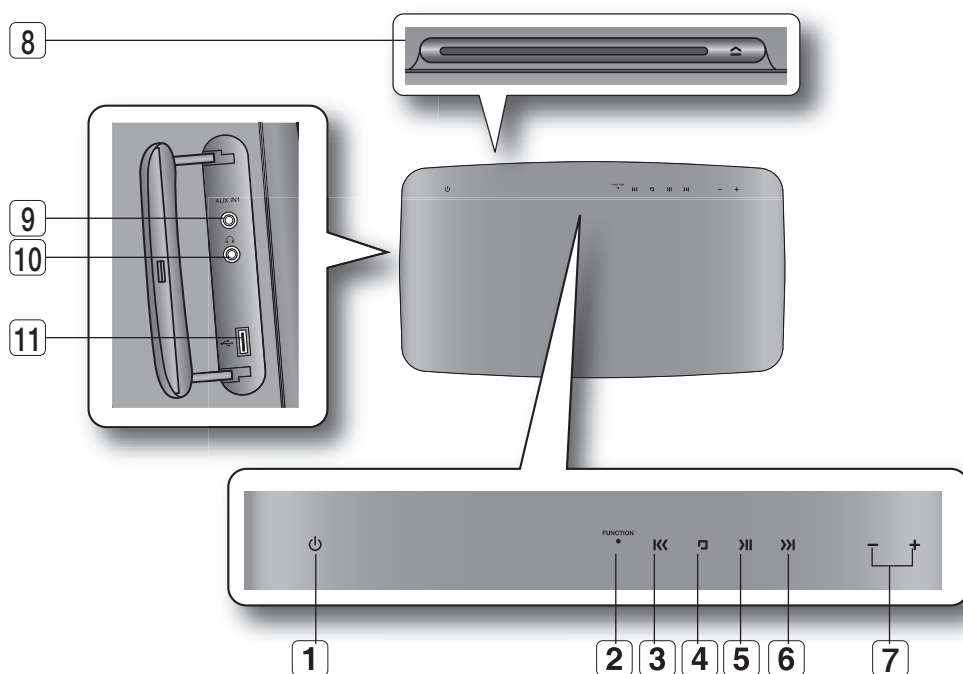


1 TLAČÍTKO NAPÁJENÍ (⏻)	5 TLAČÍTKO PŘEHRÁT/PAUZA (⏮)	9 KONEKTOR AUX IN1
2 TLAČÍTKO FUNCTION	6 TLAČÍTKO LADĚNÍ NAHORU A PŘESKOČENÍ (⏭)	10 KONEKTOR SLUCHÁTEK
3 TLAČÍTKO LADĚNÍ DOLŮ A PŘESKOČENÍ (⏪)	7 OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI	11 USB PORT
4 TLAČÍTKO STOP (⏹)	8 ZÁSUVKA PRO DISK	

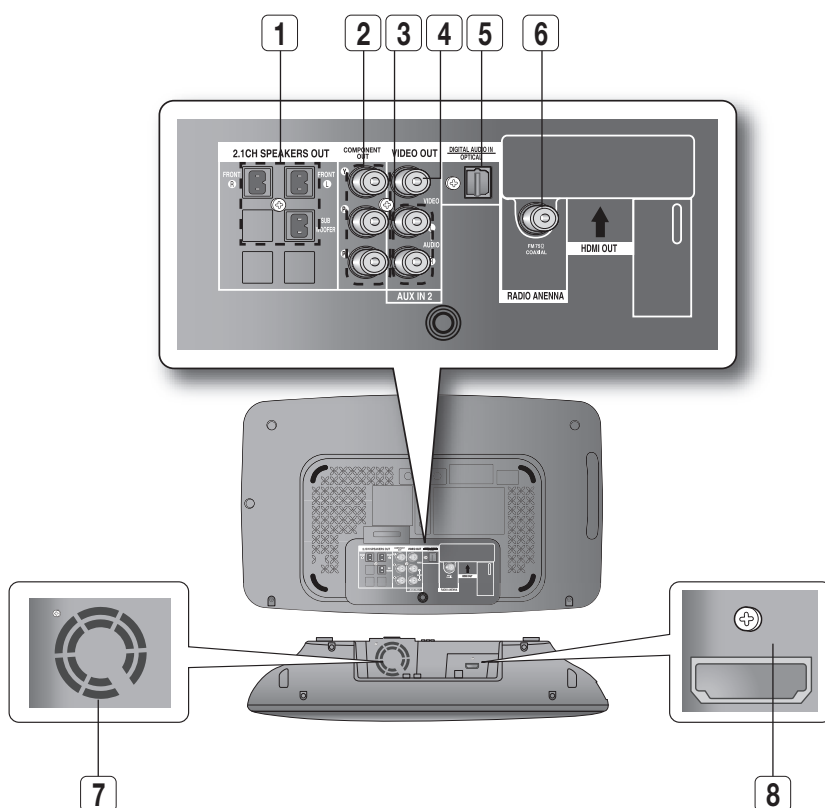

1	KONEKTORY VÝSTUPU REPRODUKTORŮ	Připojte levý a pravý reproduktor a subwoofer.
2	KONEKTORY VÝSTUPU KOMPONENTNÍHO VIDEO	K těmto konektorům připojte televizor se vstupy komponentního videa.
3	KONEKTORY AUX IN 2	Připojte dvoukanálový výstup z externího zařízení (např. videorekordéru)
4	KONEKTOR VÝSTUPU VIDEO	Připojte konektor vstupu videa vašeho televizoru (VIDEO IN) ke konektoru VIDEO OUT na tomto přístroji.
5	KONEKTOR EXTERNÍHO DIGITÁLNÍHO OPTICKÉHO VSTUPU	Použijte pro připojení externího zařízení s digitálním výstupem.
6	KOAXIÁLNÍ KONEKTOR FM 75 Ω	Pro připojení antény FM.
7	CHLADICÍ VENTILÁTOR	Při zapnutém napájení je tento ventilátor stále v provozu. Při instalaci výrobku zajistěte kolem ventilátoru volný prostor alespoň 10 cm na všech stranách.
8	KONEKTOR HDMI OUT	Pomocí kabelu HDMI připojte tento výstupní konektor HDMI ke vstupnímu konektoru HDMI na televizoru, čímž docílíte nejvyšší kvality obrazu.


dálkový ovladač

POPIS DÁLKOVÉHO OVLADAČE

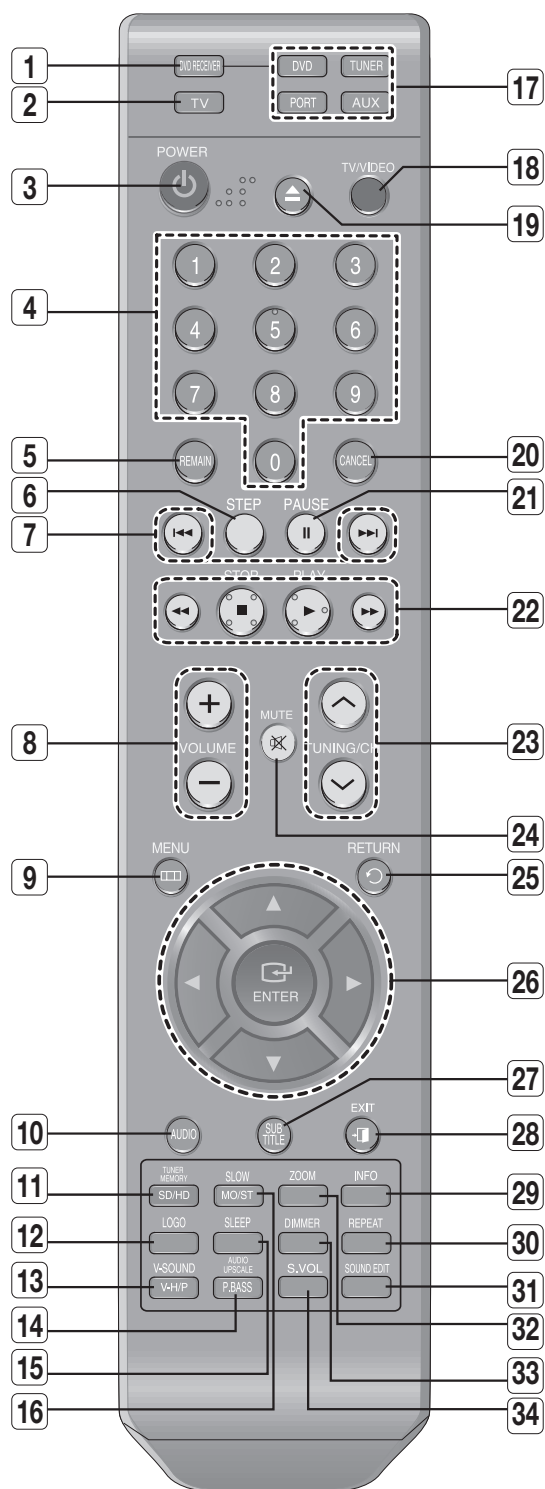

1	Tlačítko DVD RECEIVER	18	Tlačítko TV/VIDEO
2	Tlačítko TV	19	Tlačítko VYSUNUTÍ
3	Tlačítko POWER	20	Tlačítko CANCEL
4	Číselná tlačítka 0-9	21	Tlačítko PAUSE
5	Tlačítko REMAIN		▶ Tlačítko PLAY
6	Tlačítko STEP	22	■ Tlačítko STOP
7	Tlačítko Tuning Preset/CD Skip (předvolby ladění/přeskočení CD)		◀ ▶ Tlačítka SEARCH
8	Tlačítko VOLUME	23	Tlačítko TUNING/CH
9	Tlačítko MENU	24	Tlačítko MUTE
10	Tlačítko AUDIO	25	Tlačítko RETURN
11	Tlačítko TUNER MEMORY (paměť tuneru), SD (standardní rozlišení)/HD (vysoké rozlišení)	26	Kurzorová tlačítka/tlačítko ENTER
12	Tlačítko LOGO	27	Tlačítko SUBTITLE
13	V-SOUND (virtuální zvuk), tlačítko V-H/P (virtuální sluchátka)	28	Tlačítko EXIT
14	Tlačítko AUDIO UPSCALE/P.BASS	29	Tlačítko INFO
15	Tlačítko SLEEP	30	Tlačítko REPEAT
16	Tlačítko SLOW, MO/ST	31	Tlačítko SOUND EDIT
17	<div>DVD</div> Tlačítko DVD <div>TUNER</div> Tlačítko TUNER <div>AUX</div> Tlačítko AUX <div>PORT</div> TLAČÍTKO PORT	32	Tlačítko ZOOM
		33	Tlačítko DIMMER
		34	Tlačítko S.VOL (Inteligentní ovládání hlasitosti)


Vložení baterií do dálkového ovladače

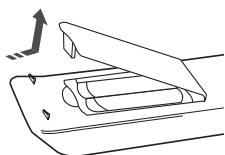


1. Sundejte kryt baterie ve směru šípky.



2. Vložte do prostoru dvě baterie 1,5 V (velikost AAA), přičemž dbejte na jejich správnou polaritu (+ a -).



3. Vraťte na místo kryt prostoru pro baterii.

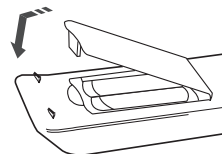

Abyste předešli vytečení obsahu baterií nebo jejich prasknutí:

- Vložte baterie do dálkového ovladače tak, aby odpovídala jejich polarita: (+) ke značce (+) a (-) ke značce (-).
- Používejte správný typ baterií. Baterie, které vypadají podobně, se mohou lišit napětím.
- Vždy vyměňujte obě baterie zároveň.
- Nevystavujte baterie horku nebo přímému ohni.

dálkový ovladač

NASTAVENÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

Prostřednictvím tohoto dálkového ovladače můžete ovládat některé funkce televizorů jiných výrobců.


Při ovládání televizoru prostřednictvím dálkového ovladače

1. Stiskněte tlačítko **TV** pro volbu režimu TV.
2. Stiskněte tlačítko **POWER**, aby se zapnul televizor.
3. Podržte stisknuté tlačítko **POWER** a zadejte kód odpovídající značce vašeho televizního přijímače.
 - Pokud je v tabulce uvedeno pro váš televizor více kódů, zadejte je vždy po jednom a vyzkoušejte, který kód funguje.

Příklad: Pro televizor značky Samsung

Podržte tlačítko **POWER** a pomocí číselných tlačítek zadejte 00, 15, 16, 17 nebo 40.


4. Vypne-li se TV, nastavení je kompletní.
 - Pro ovládání můžete používat tlačítka TV POWER (zapnutí televizoru), VOLUME (hlasitost), CHANNEL (kanál) a numerická tlačítka (0-9).

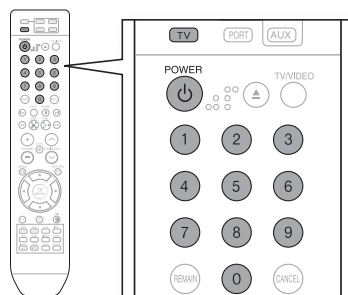

- Dálkový ovladač nemusí s některými značkami televizorů pracovat. Kromě toho nemusejí být dostupné některé operace ovládání (v závislosti na značce vašeho televizoru).
- Pokud na svůj dálkový ovladač nenastavíte kód podle značky svého televizoru, bude dálkový ovladač při výchozím nastavení pracovat s televizory značky Samsung.

Provozní dosah dálkového ovladače

Dálkový ovladač může být použit do vzdálenosti přibližně 7 metrů v přímém směru. Lze jej rovněž použít ve vodorovném úhlu až 30° od snímače signálu dálkového ovladače.

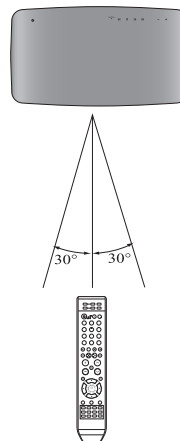


Seznam kódů podle značek (výrobců) televizorů

Číslo	Značka	Kód	Číslo	Značka	Kód
1	Admiral (M.Wards)	56, 57, 58	44	MTC	18
2	A Mark	01, 15	45	NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
3	Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14	46	Nikei	03
4	AOC	01, 18, 40, 48	47	Onking	03
5	Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81	48	Onwa	03
6	Brocsonic	59, 60	49	Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
7	Candle	18	50	Penney	18
8	Cetronic	03	51	Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
9	Citizen	03, 18, 25	52	Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
10	Cinema	97	53	Pioneer	63, 66, 80, 91
11	Classic	03	54	Portland	15, 18, 59
12	Concerto	18	55	Proton	40
13	Contec	46	56	Quasar	06, 66, 67
14	Coronado	15	57	Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
15	Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84	58	RCA/Proscan	18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
16	Croslex	62	59	Realistic	03, 19
17	Crown	03	60	Sampo	40
18	Curtis Mates	59, 61, 63	61	Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 98
19	CXC	03	62	Sanyo	19, 61, 65
20	Daewoo	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90	63	Scott	03, 40, 60, 61
21	Daytron	40	64	Sears	15, 18, 19
22	Dynasty	03	65	Sharp	15, 57, 64
23	Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85	66	Signature 2000 (M.Wards)	57, 58
24	Fisher	19, 65	67	Sony	50, 51, 52, 53, 55
25	Funai	03	68	Soundesign	03, 40
26	Futuretech	03	69	Spectricon	01
27	General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68	70	SSS	18
28	Hall Mark	40	71	Sylvania	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
29	Hitachi	15, 18, 50, 59, 69	72	Symphonic	61, 95, 96
30	Inkel	45	73	Tatung	06
31	JC Penny	56, 59, 67, 86	74	Techwood	18
32	JVC	70	75	Teknika	03, 15, 18, 25
33	KTV	59, 61, 87, 88	76	TMK	18, 40
34	KEC	03, 15, 40	77	Toshiba	19, 57, 63, 71
35	KMC	15	78	Vidtech	18
36	LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44	79	Videch	59, 60, 69
37	Luxman	18	80	Wards	15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
38	LXI (Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71	81	Yamaha	18
39	Magnavox	15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89	82	York	40
40	Marantz	40, 54	83	Yupiteru	03
41	Matsui	54	84	Zenith	58, 79
42	MGA	18, 40	85	Zonda	01
43	Mitsubishi/MGA	18, 40, 59, 60, 75	86	Dongyang	03, 54

zapojení

Tato část se zabývá různými metodami připojení digitálního domácího kina k externím zařízením. Před přesouváním nebo instalací přístroje vypněte napájení a odpojte síťový kabel.

ZAPOJENÍ REPROSOUSTAV

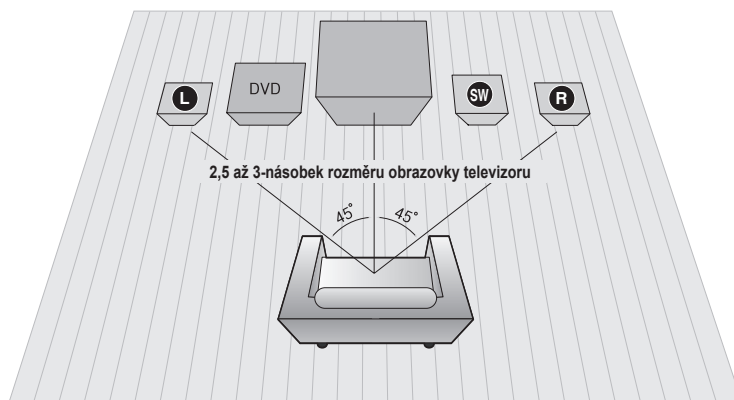

Umístění digitálního domácího kina

Umístěte ho na stojan nebo poličku skřínky, nebo pod TV stojan.

Výběr naslouchací pozice

Naslouchací pozice by se měla nacházet přibližně ve 2,5 až 3-násobné vzdálenosti velikosti TV obrazovky od TV.

Příklad: Při 32palcové TV 2 až 2,4 m

Při 55palcové TV 3,5 až 4 m

Přední reproduktory **L R**

Tyto reproduktory umístěte před vaši naslouchací pozici směrem dovnitř (přibližně 45°) k vám.

Reproduktory umístěte tak, aby jejich výškové reproduktory byly ve stejné výšce jako vaše ucho.



Zarovnejte přední stranu předních reproduktorů s přední stranou středového reproduktoru nebo je umístěte mírně před středové reproduktory.

Subwoofer **SW**

Poloha subwooferu není tak rozhodující. Umístěte jej kdekoli.

Zapojení reprosoustav

1. Stiskněte plošku na konektoru na zadní ploše reprosoustavy.
2. Zasuňte černý vodič do černého konektoru (-) a červený vodič zasuňte do červeného konektoru (+) a pak plošku uvolněte.
3. Propojovací konektory zapojte do zadní části jednotky domácího kina.
 - Dbejte, aby barvy konektorů na reprosoustavě souhlasily s barvou příslušných konektorů.

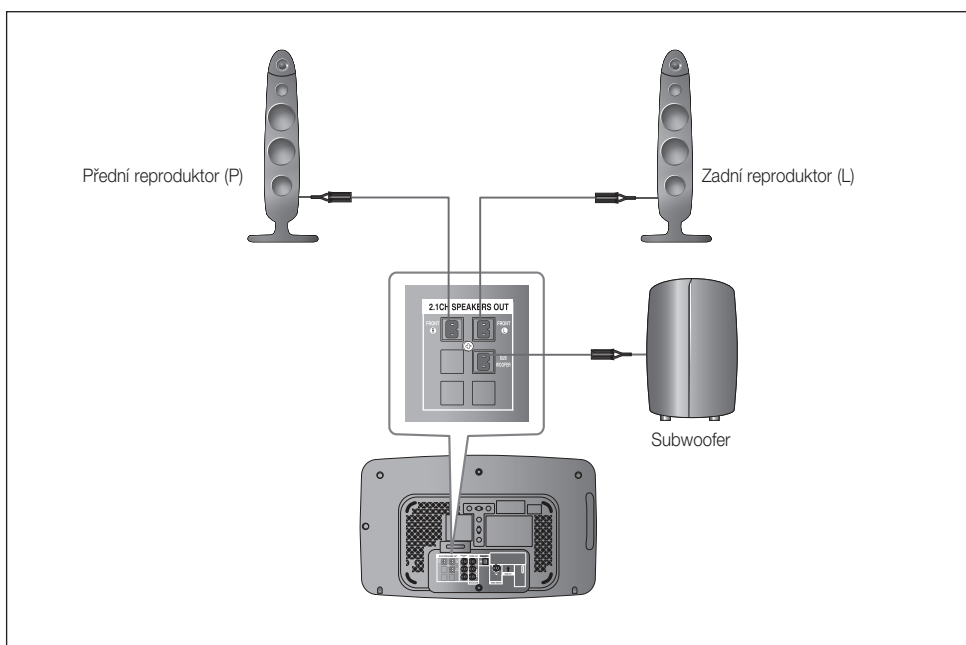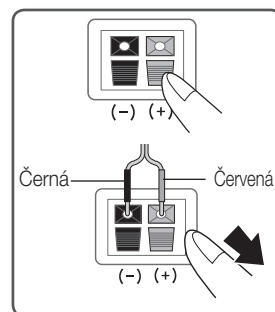


- Nedovolte, aby si s reprosoustavami nebo v jejich blízkosti hrály děti. Při pádu reprosoustavy by mohlo dojít ke zranění.
- Při zapojování vodičů k reprosoustavám dbejte na dodržování správné polaritě (+/-).
- Subwoofer udržujte mimo dosah dětí, aby nemohly vkládat ruce nebo cizí předměty do trubky (otvoru) subwooferu.
- Nezavěšujte na stěnu za trubku (otvor).



- Pokud umístíte reprosoustavu do blízkosti televizoru, může docházet ke zkreslení barev na obrazovce v důsledku působení magnetického pole vytvářeného reprosoustavou. Pokud tato situace nastane, umístěte reprosoustavu do větší vzdálenosti od televizoru.

PŘIPOJENÍ K TELEVIZORU POMOCÍ KONEKTORU VIDEO OUT

Vyberte jeden ze tří možných způsobů připojení k televizoru.

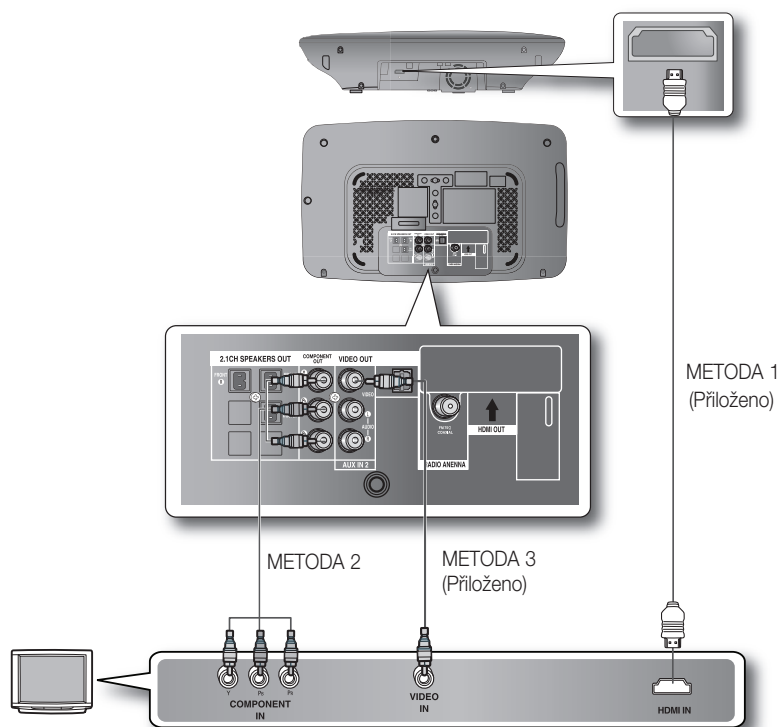

METODA 1: HDMI

Připojte příložený kabel HDMI z konektoru HDMI OUT v zadní části hlavní jednotky do konektoru HDMI IN na TV.

METODA 2: Komponentní video

Je-li váš televizor vybaven vstupy komponentního videa, připojte kabel komponentního videa (není součástí dodávky) z konektorů (P_R, P_B a Y) v zadní části panelu hlavní jednotky do příslušných konektorů na vašemu televizoru.

METODA 3: Kompozitní video

Připojte příložený videokabel z konektoru VIDEO OUT v zadní části hlavní jednotky do konektoru VIDEO IN na TV.



- Tento přístroj pracuje v režimu prokládaného řádkování 576i (480i) pro komponentní výstup.
- Použijete-li pro připojení TV Samsung k hlavní jednotce kabel HDMI, můžete domácí kino ovládat pomocí dálkového ovládání vašeho televizoru. To je možné jen u TV SAMSUNG, které podporují funkci Anynet+ (HDMI-CEC).
- Hleďte logo **Anynet+** HDMI-CEC. Má-li váš televizor logo **Anynet+** HDMI-CEC, podporuje funkci Anynet+.

Funkce automatické detekce HDMI

Po připojení kabelu HDMI k zapnutému přístroji se výstup videa z přehrávače automaticky přepne na režim HDMI.

- **HDMI (High Definition Multimedia Interface – Multimediální rozhraní s vysokým rozlišením)**

HDMI je rozhraní, které umožňuje digitální přenos obrazových a zvukových dat pomocí pouze jediného konektoru.

Pomocí HDMI přenáší domácí DVD kino digitální obrazový a zvukový signál a zobrazuje ostrý obraz na televizoru, který má vstupní konektor HDMI.

- **Popis připojení HDMI**

Konektor HDMI – přenáší digitální obrazová a zvuková data.

- HDMI posílá do televizoru pouze čistě digitální signál.
- Pokud váš televizor nepodporuje HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection – Ochrana širokopásmového digitálního obsahu), na obrazovce se objeví varování.

- **Proč Samsung používá HDMI?**


Analogové televizory vyžadují analogový obrazový a zvukový signál. Při přehrávání DVD jsou však data odesílána do televizoru digitální. Proto je potřeba mít buďto převaděč z digitálního na analogový signál (v domácím DVD kině), nebo převaděč z analogového na digitální signál (v televizoru). Při převodu se snižuje kvalita obrazu v důsledku šumu a ztráty signálu. Technologie HDMI je špičková, protože nevyžaduje D/A převod a z přehrávače do televizoru je odeslán čistě digitální signál.

- **Co je HDCP?**

HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection – Ochrana širokopásmového digitálního obsahu) je systém sloužící k ochraně obsahu z disků DVD, odesílaného přes HDMI, před kopírováním. Poskytuje zabezpečené digitální spojení mezi zdrojem videa (počítač, DVD apod.) a zobrazovacím zařízením (televizor, projektor apod.). Obsah je ve zdrojovém zařízení zašifrován, aby se předešlo neoprávněnému kopírování.

- **Co je Anynet+?**

Anynet+ je komfortní funkce, která umožňuje spojené ovládání tohoto přístroje a televizoru Samsung s podporou Anynet+.

- Pokud má váš televizor Samsung logo , znamená to, že podporuje Anynet+.
- Když zapnete přehrávač a vložíte disk, začne se přehrávat; zároveň se automaticky zapne televizor a přepne se do režimu HDMI.
- Pokud zapnete přehrávač s vloženým diskem a stisknete tlačítko Přehrávání, televizor se ihned zapne také a přepne se do režimu HDMI.

FUNKCE HDMI

Volba rozlišení

Tato funkce umožňuje uživateli zvolit rozlišení obrazovky pro výstup HDMI.


V režimu Stop stiskněte a podržte tlačítko **SD/HD** (Standard Definition/High Definition) na dálkovém ovladači.

- Dostupná rozlišení pro výstup ve formátu HDMI jsou 576p (480p), 720p a 1080i/1080p.
- SD (Standard Definition) označuje rozlišení 576p (480p) a HD (High Definition) označuje rozlišení 720p, 1080i/1080p.

Výchozí hodnota výstupu HDMI je 576p (480p).



- Pokud televizor nepodporuje konfigurované rozlišení, nebude možno sledovat obraz se správnými parametry.
- Když je připojen kabel HDMI, nebude se zobrazovat komponentní a kompozitní video.
- Viz návod k obsluze vašeho televizoru, kde najdete další informace o volbě vstupního zdroje televizoru.

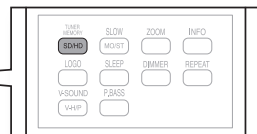

Co je to HDMI (High Definition Multimedia Interface)?

Toto zařízení odesílá video signál DVD v digitální formě bez procesu převádění na analogový signál. Po připojení obrazového signálu k vašemu televizoru k tomuto přístroji pomocí HDMI můžete docílit ostřejší digitální

Používání funkce Anynet+(HDMI-CEC)

Anynet+ je funkce, která se používá k obsluze hlavní jednotky pomocí dálkového ovládání TV Samsung připojením domácího kina k TV SAMSUNG pomocí kabelu HDMI. To je možné jen u TV SAMSUNG, které podporují funkci Anynet+.

1. Hlavní jednotku domácího kina připojte kabelem HDMI k televiznímu přijímači Samsung (viz. strana 18).
2. Nastavte funkci Anynet+ na vašem televizoru.
(Další informace najdete v referenční příručce k TV.)
 - Hlavní jednotku můžete ovládat pomocí dálkového ovládání vašeho televizoru. (K dispozici jsou TV tlačítka: ◀, ■, ▶, ▶▶, ▲, ▼ a ◀▶, 0 - 9)

Vyberete-li TV

Nastavte Anynet+ (HDMI-CEC) na On stiskem tlačítka Anynet+ na dálkovém ovládání vašeho televizoru.

- **Receiver : On:** Můžete poslouchat zvuk přes domácí kino.
- **Receiver : Off:** Můžete poslouchat zvuk přes TV.

Vyberete-li THEATER (Kino)

Zvolte **THEATER to connect** or a nastavte volbu pro každou níže uvedenou položku.

- **View TV:** Když je funkce Anynet+ (HDMI-CEC) zapnutá, a vyberete možnost Sledování TV, domácí kino se automaticky přepne na digitální vstup.
- **Theater Menu:** Můžete otevřít a ovládat nabídku domácího kina.
- **Theater Operation:** Budou se zobrazovat informace o přehrávání disku domácího kina. Můžete ovládat činnost disku domácího kina, např. titul, kapitola a změna titulků.
- **Receiver : On:** Můžete poslouchat zvuk přes domácí kino.
- **Receiver : Off:** Můžete poslouchat zvuk přes TV.

Funkce Anynet+


Funkce Anynet+ umožňuje ovládat tuto jednotku, zapnout televizní přijímač nebo sledovat video stisknutím tlačítka pro přehrávání na dálkovém ovladači vašeho televizního přijímače Samsung.



- Funkce Theater je dostupná, jen když posloucháte audio přes domácí kino s připojeným digitálním optickým kabelem.



Vstup AUX1: Připojení externí komponenty nebo přehrávače MP3

Komponenty, jako např. přehrávač MP3

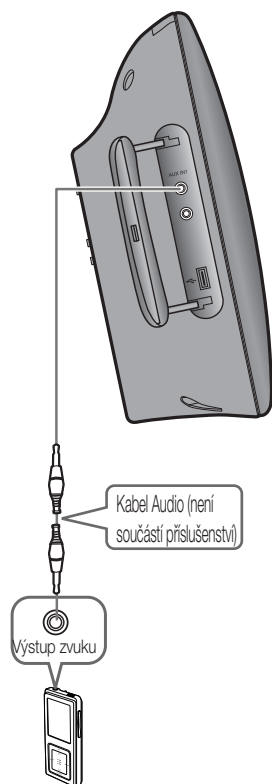

1. Propojte vstup zvuku AUX IN 1 (Audio) domácího kina s výstupem zvuku (Audio Out) na externím zařízení nebo přehrávači MP3.
2. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko **AUX** a vyberte pomocný vstup **AUX1**.
 - Rovněž můžete na hlavní jednotce použít tlačítko **FUNCTION** (Funkce).
Režimy jsou přepínány v následujícím pořadí:
DVD/CD → DIGITAL IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → BT AUDIO → TUNER.

zapojení

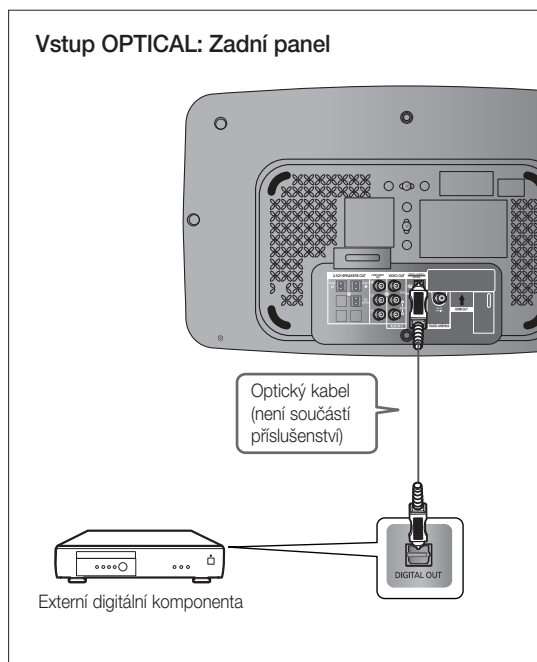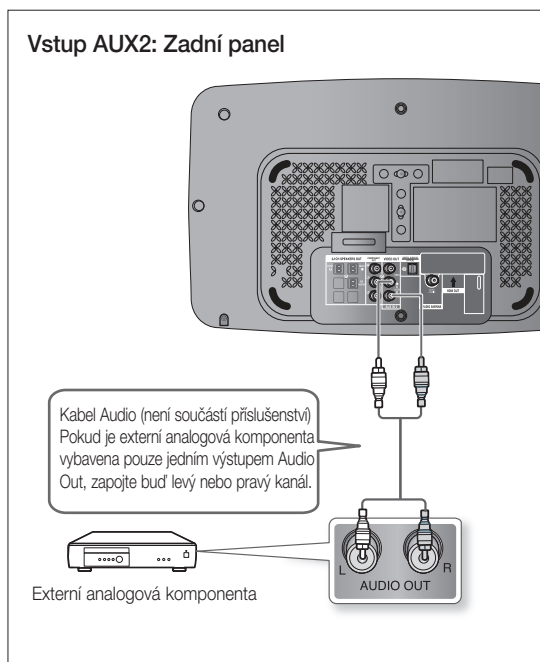

Vstup AUX2: Připojení externí analogové komponenty

Analogová zařízení jako např. videorekordér.

1. Připojte vstup AUX IN 2 (Audio) na domácím kině ke vstupu Audio Out na externí analogové komponentě.
 - Dbejte na to, aby konektory byly zapojeny do zástrček stejné barvy.
2. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko **AUX** a vyberte pomocný vstup **AUX2**.
 - Můžete použít i tlačítko **FUNCTION** na hlavní jednotce.
Přepíná režimy v pořadí:
DVD/CD → DIGITAL IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → BT AUDIO → TUNER.



- Můžete také připojit konektor výstupu videa z videorekordéru k televizoru a konektory výstupu zvuku k tomuto zařízení.


OPTICAL: Připojení externího digitálního zařízení

Digitální zařízení jako např. přijímač kabelové nebo satelitní televize nebo set-top box.

1. Propojte digitální vstup (OPTICAL) s digitálním výstupem na externí digitální komponentě.
2. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko **AUX** a vyberte digitální vstup **DIGITAL IN**
 - Můžete použít i tlačítko **FUNCTION** na hlavní jednotce.
Přepíná režimy v pořadí:
DVD/CD → DIGITAL IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → BT AUDIO → TUNER.

PŘIPOJENÍ ANTÉNY PRO PÁSMO FM

1. Anténu FM připojte ke koaxiálnímu konektoru FM 75 Ω .
2. Pomalu pohybujte drátem antény, až naleznete místo, kde je příjem dobrý a pak anténu upevněte na zeď nebo k jinému pevnému povrchu.

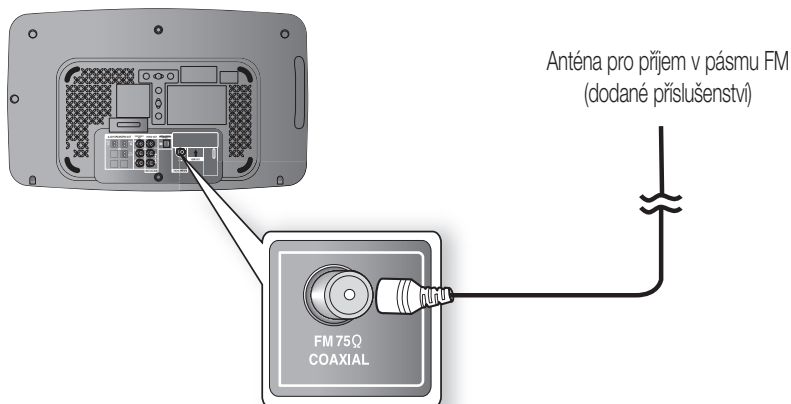


- Tento přístroj neumožňuje příjem rozhlasového vysílání v pásmu AM.

Chladicí ventilátor

Chladicí ventilátor zajišťuje dodávku chladného vzduchu do přístroje, aby nedošlo k jeho přehřátí. Z bezpečnostních důvodů prosím dodržujte následující upozornění.


- Ujistěte se, že přístroj je dobře odvětráván. Pokud je přístroj odvětráván nedostatečně, dojde k nárůstu teploty uvnitř přístroje a to může způsobit poškození přístroje.
- Nezakrývejte chladicí ventilátor nebo větrací výřezy a otvory. (Pokud je chladicí ventilátor nebo větrací výřezy a otvory zakryt novinami nebo tkaninou, může dojít k nárůstu teploty uvnitř přístroje a to může způsobit požár.)

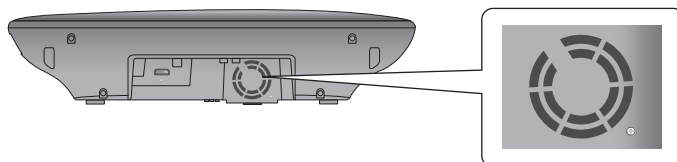

než začnete své domácí kino používat

Dálkové ovládání domácího kina je možné používat k ovládání TV přístrojů Samsung.

1. Zapojte síťový napájecí kabel přístroje do síťové zásuvky.

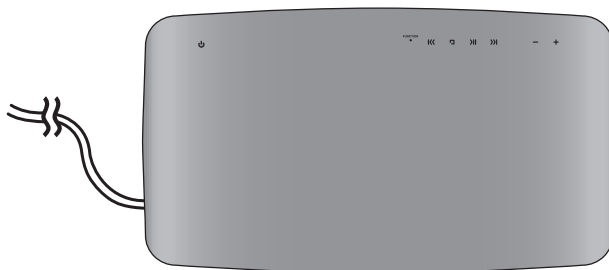


2. Stiskem tlačítka **DVD RECEIVER** zapněte domácí DVD kino.
3. Stiskněte tlačítko **FUNCTION** na přístroji nebo tlačítko DVD na dálkovém ovladači pro volbu režimu přehrávání DVD/CD.

4. Stiskněte tlačítko **TV** pro nastavení dálkového ovladače do režimu TV.

5. Stiskněte tlačítko **POWER** na tomto dálkovém ovladači pro zapnutí televizoru značky Samsung.


6. Stiskněte tlačítko **TV/VIDEO** pro volbu režimu VIDEO na televizoru.

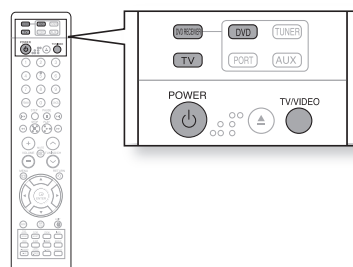

Volba formátu videa

Ve chvíli, kdy je napájení vypnuté, stiskněte a podržte číselné tlačítko 7 na dálkovém ovladači alespoň na 5 sekund.

- Ve výchozím nastavení je video formát (barevná TV norma) nastavena na hodnotu „PAL“.
- Na displeji se zobrazí indikace „NTSC“ nebo „PAL“. V tomto okamžiku stiskněte krátce tlačítko Číselné tlačítko 7 pro volbu mezi možnostmi „NTSC“ a „PAL“.
- V jednotlivých zemích jsou formáty videa odlišné.
- Pro normální přehrávání musí být obrazový formát disku shodný s formátem obrazu vašeho televizoru.


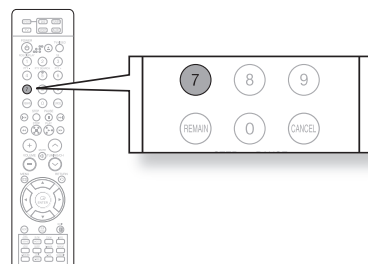


přehrávání

PŘEHRAVÁNÍ DISKU



1. Vložte disk svisle do otvoru pro vložení disku.
 - Položte disk jemně do zásuvky, s etiketou disku směrem nahoru.
2. Zavřete zásuvku stiskem tlačítka **PLAY** (⏮).
 - Přehrávání se spustí automaticky.

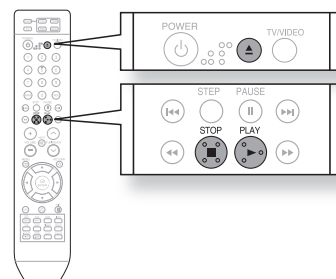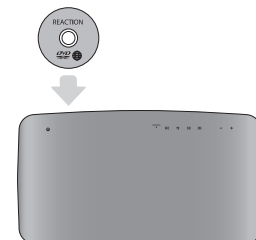

Přehrávání zastavíte stisknutím tlačítka **STOP** (■) při přehrávání.

- Jedním stisknutím se zobrazí **PRESS PLAY** a zastavená pozice se uloží do paměti. Při stisknutí tlačítka **PLAY** (⏮) nebo **ENTER** se přehrávání obnoví ze zastavené pozice. (Tato funkce funguje jen na discích DVD.)
- Při dvojitém stisknutí se zobrazí **STOP** a stlačíte-li tlačítko **PLAY** (⏮), přehrávání se spustí od začátku.

Pro dočasné pozastavení přehrávání stiskněte během přehrávání tlačítko **PAUSE** (⏮).

- Pro pokračování v přehrávání stiskněte tlačítko **PLAY** (⏮).



- Tento výrobek lze používat umístěný vertikálně i horizontálně. Ať už zvolíte svislou nebo vodorovnou polohu, činnost tlačítek **⏮** a **⏭** (předchozí / další) bude automaticky přizpůsobena poloze.
- Úvodní obrazovka se může lišit v závislosti na obsahu disku.
- Jakékoliv nelegální kopie nelze na přehrávači spustit. Pokud tak učiníte, porušíte doporučení týkající se ochranného systému šifrování CSS pro zamezení kopírování.



přehrávání

PŘEHRÁVÁNÍ DISKŮ MP3/WMA-CD

Lze přehrát datové disky CD (CD-R, CD-RW) kódované ve formátu MP3/WMA.




1. Vložte disk MP3/WMA.
 - Objeví se obrazovka nabídky MP3/WMA a spustí se přehrávání.
 - Vzhled nabídky závisí na disku MP3/WMA.
 - Nelze přehrávat soubory ve formátu WMA s DRM.
2. V režimu Stop použijte tlačítka ▲, ▼, ◀, ▶ pro volbu alba a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.
 - Pro volbu stopy použijte tlačítka ▲, ▼.
3. Budete-li chtít změnit album, použijte tlačítka ▲, ▼, ◀, ▶ pro volbu jiného alba v režimu Stop a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.
4. Stiskněte tlačítko **STOP** (■) pro ukončení přehrávání.

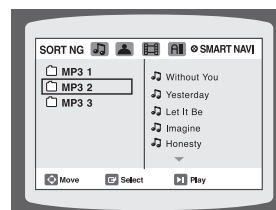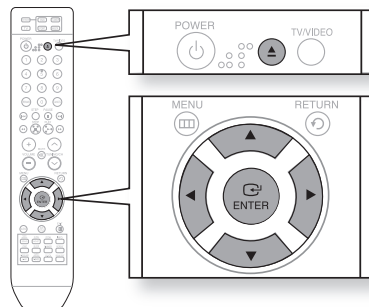


- V závislosti na režimu záznamu nemusí být možné přehrát některé disky MP3/WMA CD.
- Tabulka s obsahem (TOC) disku MP3-CD se různí v závislosti na formátu skladeb MP3/WMA zaznamenaných na disku.


Pro přehrávání ikony souboru na obrazovce

- Stiskněte tlačítka ▲, ▼, ◀, ▶ (pokud je přístroj ve stavu Stop) a vyberte požadovanou ikonu z horní části menu.

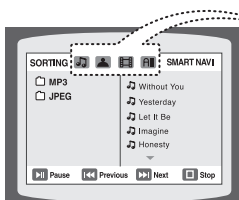


Ikona hudebního souboru: Budete-li chtít přehrávat pouze hudební soubory, zvolte ikonu .



Ikona souboru obrázku: Budete-li chtít přehrávat pouze soubory obrázků, zvolte ikonu .



Ikona souboru videosekvence: Budete-li chtít přehrávat pouze soubory videosekvencí, zvolte ikonu .



Ikona „všechny soubory“: Chcete-li zobrazit všechny soubory, zvolte ikonu .



PŘEHRAVÁNÍ SOUBORŮ JPEG

Obrázky zachycené digitálním fotoaparátem nebo videokamerou nebo soubory ve formátu JPEG na počítači je možno uložit na disk CD a pak je přehrávat prostřednictvím tohoto domácího kina.

Funkce Rotate/Flip (otočení/převrácení)



V průběhu přehrávání stiskněte kurzorová tlačítka ▲, ▼, ◀, ▶.

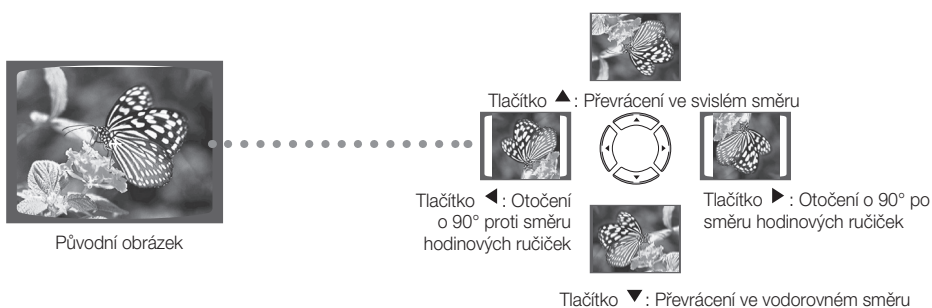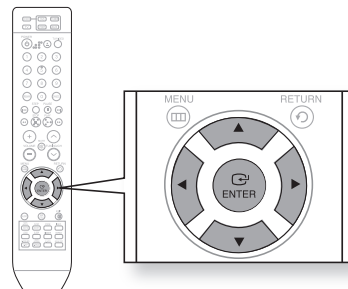

- Maximální rozlišení podporované tímto přístrojem je 5 120 x 3 480 bodů (nebo 19,0 Megapixelů) pro standardní soubory ve formátu JPEG a 2 048 x 1 536 bodů (nebo 3,0 Megapixelů) pro obrázky ve formátu progressive.
- Režim je automaticky převeden do režimu 576p/480p, jestliže je zobrazen soubor JPEG a současně je nastaveno rozlišení výstupu HDMI na 720p/1080i/1080p.

přehrávání

PŘEHRÁVÁNÍ DISKU VE FORMÁTU DIVX

Funkce popsané na této straně platí pouze pro přehrávání disků DivX.

Přeskočení vzad/vpřed



Během přehrávání stiskněte tlačítko **◀◀, ▶▶**.

- Pro přechod na následující soubor stiskněte tlačítko **▶▶** pokud jsou na disku více než 2 soubory.
- Pro přechod na předchozí soubor stiskněte tlačítko **◀◀** pokud jsou na disku více než 2 soubory.

Rychlé přehrávání




Během přehrávání stiskněte tlačítka **◀◀, ▶▶**.

Pro přehrávání disku vyšší rychlostí stiskněte při přehrávání tlačítko **◀◀** nebo **▶▶**.

Po každém stisknutí některého z těchto tlačítek se rychlost přehrávání změní následovně:

2x → 4x → 8x → 32x → Normal.

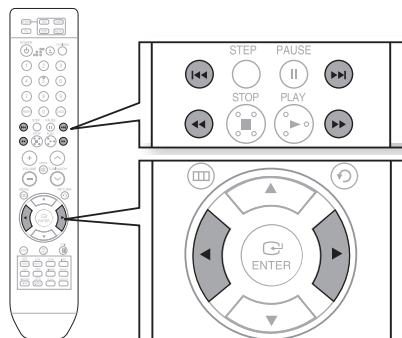

Funkce přeskočení o 5 minut



Během přehrávání stiskněte tlačítko **◀, ▶**.


- Po stisknutí tlačítka **▶** dojde k posunu v přehrávání o 5 minut vpřed.
- Po stisknutí tlačítka **◀** dojde k posunu v přehrávání o 5 minut vzad.

Displej Audio (zvukový doprovod)



Stiskněte tlačítko **AUDIO**.

- Pokud je na disku zvuk ve více jazycích, můžete mezi nimi přepínat.
- Po každém stisknutí tlačítka se bude vaše volba střídavě měnit mezi možnostmi **AUDIO (1/N, 2/N ...)** a **👉**.

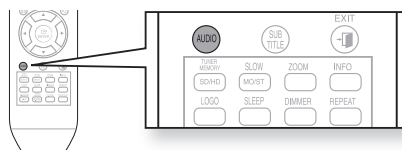


■ Symbol  se bude zobrazovat, pokud je na disku jeden podporovaný jazyk.

Zobrazení titulků



Stiskněte tlačítko **SUBTITLE** (titulky)


- Po každém stisknutí tlačítka se bude vaše volba střídavě měnit mezi možnostmi **SUBTITLE (1/N, 2/N ...)** a **SUBTITLE OFF**.
- Pokud je na disku pouze jeden soubor s titulky, začne se automaticky přehrávat.
- V části 2 (titulkovací funkce) na další straně najdete podrobnosti o použití titulků s disky DivX.

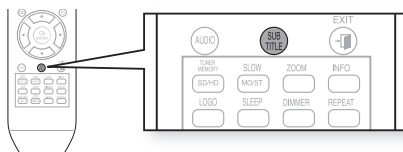

Má-li disk více titulkových souborů

Má-li disk více titulkových souborů, předvolené titulky se nemusí shodovat s filmem, a budete muset vybrat titulky následujícím způsobem:

1. V režimu Stop stiskněte tlačítko ▲, ▼, pak vyberte požadované titulky (☐) z TV obrazovky a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.
2. Když vyberete požadovaný soubor DivX z TV obrazovky, spustí se normální přehrávání filmu.

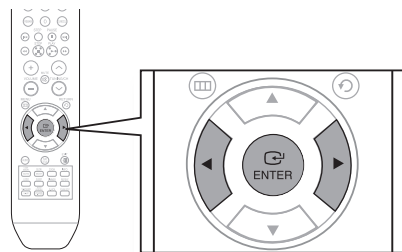

DivX (Digital internet video eXpress)

DivX je formát video souborů, vyvinutý společností Microsoft a založený na kompresní technologii MPEG4, poskytující audio a video data prostřednictvím Internetu v reálném čase.

Formát MPEG4 se používá pro kódování obrazu a formát MP3 pro kódování zvukového doprovodu, takže uživatelé mohou sledovat film v kvalitě, která se blíží kvalitě obrazu a zvuku disku DVD.

1. Podporované formáty

Tento přístroj podporuje pouze následující formáty médií. Pokud nejsou formáty pro video a zvukový doprovod podporovány, může mít uživatel potíže, jako je například porušený obraz a žádný zvuk.

Podporované obrazové formáty

Formát	AVI	WMV
Podporované verze	DivX3.11 - DivX5.1, XviD	V1/V2/V3/V7

Podporované formáty zvuku

Formát	MP3	WMA	AC3
Datový tok	80 – 384 kb/s	56 – 128 kb/s	128 – 384 kb/s
Vzorkovací frekvence	44,1 kHz		44,1/48 kHz

- Poměr stran obrazu: Přestože výchozí rozlišení formátu DivX je 640 x 480 pixelů (4:3), podporuje tento přístroj rozlišení až do 800 x 600 pixelů (16:9). Nejsou podporována vyšší rozlišení televizoru než 800.
- Budete-li chtít přehrávat disk, jehož vzorkovací frekvence je vyšší než 48 kHz nebo 320 kb/s, může v průběhu přehrávání docházet ke chvění obrazu na obrazovce.

2. Titulkovací funkce

- Abyste mohli tuto funkci správně používat, musíte mít určité zkušenosti s extrakcí obrazu a editací.
- Budete-li chtít titulkovací funkci používat, uložte do stejné složky soubor s titulky (*.smi) se stejným názvem souboru, jaký má soubor s médiem ve formátu DivX (*.avi).
Příklad: Kořenová složka Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
- Jako název souboru je možno zadat až 60 alfanumerických znaků nebo 30 východoasijských znaků (2 bajtové znaky, jaké jsou například v korejštině a čínštině).
- Produkt s oficiální certifikací DivX®
- Přehrává video ve všech verzích formátu DivX® (včetně DivX® 6)

přehrávání

POUŽÍVÁNÍ FUNKCE PŘEHRÁVÁNÍ

Zobrazení informací o disku




Na televizní obrazovce můžete sledovat informace o disku.

Stiskněte tlačítko **INFO**.



- V závislosti na disku mohou informace o disku vypadat odlišně.
- V závislosti na disku můžete rovněž zvolit formát DOLBY DIGITAL nebo PRO LOGIC.

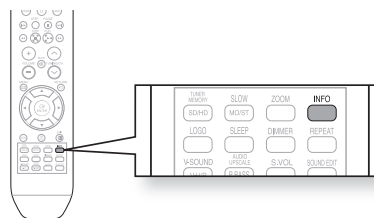

Na obrazovce televizoru se zobrazí 

Pokud se tento symbol zobrazí na obrazovce televizoru při ovládání prostřednictvím tlačítek, není tato operace u právě přehrávaného disku možná.




Kontrola zbývajících doby přehrávání



Stiskněte tlačítko **REMAIN** (zbývajících doba).

- Pro kontrolu celkové a zbývajících doby přehrávaného titulu nebo kapitoly.

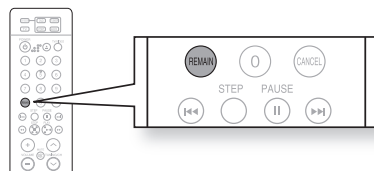

Po každém stisknutí tlačítka **REMAIN** (zbývajících doba)



TITLE ELAPSED → TITLE REMAIN → CHAPTER ELAPSED → CHAPTER REMAIN



GROUP ELAPSED → GROUP REMAIN → TRACK ELAPSED → TRACK REMAIN



TRACK ELAPSED → TRACK REMAIN → TOTAL ELAPSED → TOTAL REMAIN



TRACK REMAIN → TRACK ELAPSED

Rychlé přehrávání




Stiskněte tlačítko **◀▶**.

- Po každém stisknutí tlačítka v průběhu přehrávání se rychlost přehrávání změní následovně:

◀▶ 2X → ◀▶ 4X → ◀▶ 8X → ◀▶ 32X → ▶▶ PLAY

▶▶ 2X → ▶▶ 4X → ▶▶ 8X → ▶▶ 32X → ▶▶ PLAY

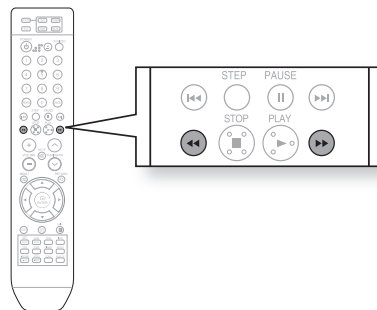

- V průběhu rychlého přehrávání disku CD nebo MP3-CD je zvukový doprovod slyšitelný pouze při rychlosti 2x, a nikoli při rychlostech 4x, 8x a 32x.

Zpomalené přehrávání




Stiskněte tlačítko **SLOW** (zpomalené přehrávání).

- Po každém stisknutí tlačítka v průběhu přehrávání se rychlost přehrávání změní následovně:

▶▶ 1/2 → ▶▶ 1/4 → ▶▶ 1/8 → ◀▶ 1/2 → ◀▶ 1/4 → ◀▶ 1/8 → ▶▶ PLAY

▶▶ 1/2 → ▶▶ 1/4 → ▶▶ 1/8 → ▶▶ PLAY

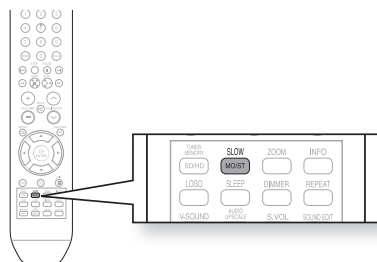


- Při zpomaleném přehrávání nebude slyšitelný zvukový doprovod.
- Zpětné pomalé přehrávání nefunguje se soubory DivX.

Přeskočení scén/skladeb



Stiskněte tlačítko **◀▶▶**.

- Po každém stisknutí tlačítka v průběhu přehrávání se začne přehrávat předchozí nebo následující kapitola, stopa nebo složka (soubor).
- Přeskakování kapitol nemůžete provádět nepřetržitě.

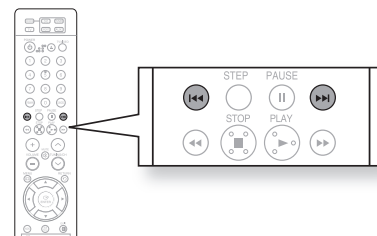

přehrávání


Opakované přehrávání



Opakované přehrávání umožňuje opakovaně přehrát kapitolu, titul, stopu (skladbu) nebo složku (soubor MP3).

Stiskněte tlačítko **REPEAT** (opakované přehrávání).

- Po každém stisknutí tlačítka v průběhu přehrávání se režim opakovaného přehrávání změní následovně:

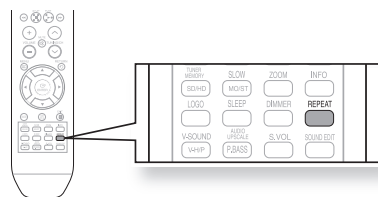

REPEAT : CHAPTER → **REPEAT : TITLE** → **REPEAT : OFF**



REPEAT : TRACK → **REPEAT : GROUP** → **REPEAT : OFF**



REPEAT : TRACK → **REPEAT : DISC** → **REPEAT : OFF**



REPEAT : OFF → **REPEAT : RANDOM** → **REPEAT : TRACK** → **REPEAT : DIR**
→ **REPEAT : DISC** → **REPEAT : OFF**

CHAPTER: Bude se opakovaně přehrávat zvolená kapitola.

TITLE: Bude se opakovaně přehrávat zvolený titul.

GROUP: Opakovaně přehraje zvolenou skupinu.

RANDOM: Přehrávání stop v náhodném pořadí. (Již přehraná stopa se může přehrát znovu.)

TRACK: Bude se opakovaně přehrávat zvolená stopa.

DIR: Budou se opakovaně přehrávat všechny stopy ve zvolené složce.

DISC: Bude se opakovaně přehrávat celý disk.

OFF: Zrušení režimu opakovaného přehrávání.

Volba režimu opakovaného přehrávání na obrazovce s informacemi o disku




- Stiskněte dvakrát tlačítko **INFO**.
- Stiskněte kurzorové tlačítko **►** pro posunutí na zobrazení **REPEAT PLAYBACK** (↺).
- Stiskněte kurzorové tlačítko **▼** pro volbu požadovaného režimu opakovaného přehrávání.
 - Chcete-li zvolit jiné album nebo skladbu, zopakujte kroky 2 a 3 nahoře.
- Stiskněte tlačítko **ENTER**.



OFF → **A-** → **CHAP** → **TITLE** → **OFF**



OFF → **A-** → **TRACK** → **DISC** → **OFF**

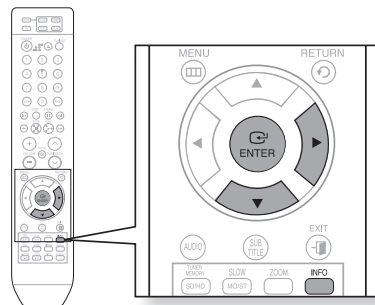


- U disků DivX, MP3 a JPEG nemůžete zvolit opakované přehrávání z informační obrazovky.

Opakované přehrávání úseku A-B



V tomto režimu lze opakovaně přehrávat určitou část na disku DVD.

1. Stiskněte dvakrát tlačítko **INFO**.
2. Stiskněte kurzorové tlačítko ► pro posunutí na zobrazení **REPEAT PLAYBACK** (↺).
3. Stiskněte kurzorová tlačítka ▲, ▼ pro volbu bodu **A** a pak na začátku požadovaného úseku stiskněte tlačítko **ENTER**.
 - Po stisknutí tlačítka **ENTER** se zvolená pozice uloží do paměti.
4. Na konci požadovaného úseku stiskněte tlačítko **ENTER**.
 - Označený úsek se bude přehrávat opakovaně.

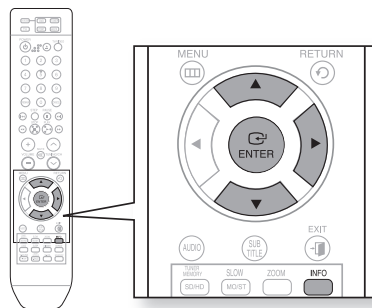

DVD ◀ EN 1/3 OFF/ 02 ↺ A - B
A TO B REPEAT ON

➤ Pro obnovení normálního přehrávání stiskněte kurzorová tlačítka ▲, ▼ pro volbu možnosti ↺ OFF.




▪ Funkce opakování A-B u disků DivX, MP3 nebo JPEG nefunguje.

Funkce krokování



Stiskněte tlačítko **STEP**.

- Po každém stisknutí tlačítka v průběhu přehrávání se obraz posune o jeden snímek vpřed.

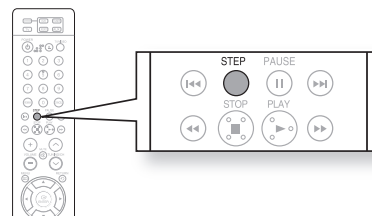

▪ Během krokového posunu při přehrávání není slyšet zvuk.

přehrávání


Funkce úhel záběru



Tato funkce umožňuje sledovat stejnou scénu z jiného úhlu záběru kamery.

1. Stiskněte tlačítko **INFO**.
2. Stiskněte kurzorové tlačítko **►** pro posunutí na zobrazení **ANGLE** ().
3. Stiskněte kurzorová tlačítka **▲**, **▼** nebo numerická tlačítka pro volbu požadovaného úhlu záběru.
 - Každé stisknutí tlačítka přepíná cyklicky mezi následujícími volbami úhlu záběru:

1/3 → 2/3 → 3/3 → 1/3

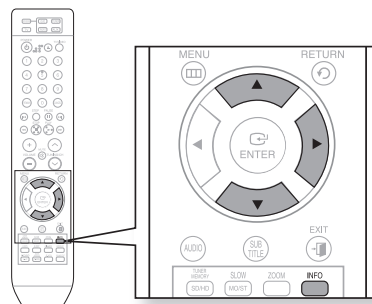

- Funkce úhel záběru pracuje pouze u disků, na nichž jsou zaznamenány vícenásobné úhly záběru.


Funkce lupa (zvětšení obrazu)



Tato funkce umožňuje zvětšování specifické oblasti zobrazeného obrazu.

1. Stiskněte tlačítko **ZOOM** (zvětšení/ zmenšení).
2. Stiskněte kurzorová tlačítka **▲**, **▼**, **◀**, **▶** pro posunutí oblasti, kterou chcete zvětšit.
3. Stiskněte tlačítko **ENTER**.
 - Po každém stisknutí tlačítka se úroveň zvětšení změní následovně:


ZOOM X 1.5 → **ZOOM X 2** → **ZOOM X 3**
→ **ZOOM OFF**

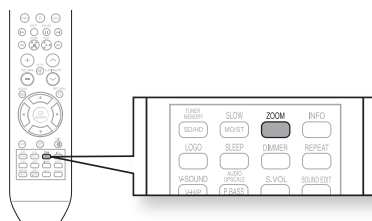

Bonusová skupina



Některé disky DVD-Audio mají zvláštní „bonusovou“ skupinu, která pro zpřístupnění vyžaduje čtyřciferné číslo (heslo). Toto číslo by mělo být uvedeno na obalu disku.

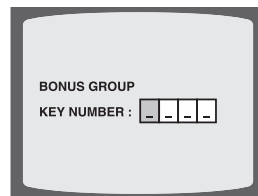

Při přehrávání disku DVD-Audio, který má takovou bonusovou skupinu, se obrazovka pro zadání tohoto klíčového čísla (hesla) zobrazí automaticky.




- Pokud z přístroje vysunete disk, vypnete napájení přístroje nebo pokud přehrávač odpojíte ze sítě, budete muset toto klíčové číslo zadat znovu.

Pohyb mezi stránkami



V průběhu prehrávání stiskněte tlačítka **▼**, **▲** na dálkovém ovladači.


- Z disku DVD-Audio, který obsahuje statické obrázky, můžete zvolit požadovaný obrázek.
- U některých disků nebude možno obrázky zvolit.

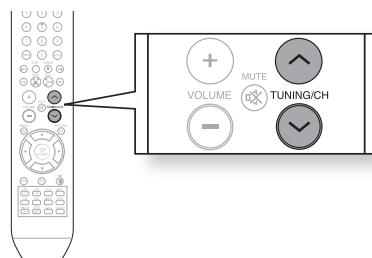

Funkce pro volbu jazyka zvukového doprovodu



1. Dvakrát stiskněte tlačítko **INFO**.
2. Stiskněte kurzorová tlačítka **▲**, **▼** nebo numerická tlačítka pro volbu požadovaného jazyka zvukového doprovodu.
 - V závislosti na počtu jazyků uložených na disku DVD se po každém stisknutí tlačítka zvolí jiný jazyk zvukového doprovodu (ENGLISH - angličtina, SPANISH - španělština, FRENCH - francouzština, atd.).

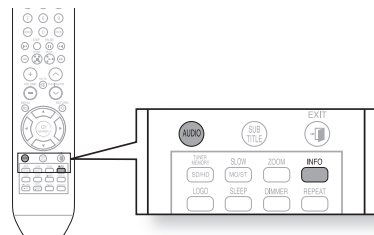

EN 1/3 → SP 2/3 → FR 3/3 → EN 1/3



- Tuto funkci můžete spustit i tak, že stisknete tlačítko **AUDIO** na dálkovém ovládání.
- Podle druhu disku nemusí být funkce Audio Language dostupná.

přehrávání


Funkce volby jazykové mutace titulků



1. Stiskněte dvakrát tlačítko **INFO**.
2. Stiskněte kurzorové tlačítko ► pro posunutí na zobrazení **SUBTITLE** ().
3. Stiskněte kurzorové tlačítka ▼ nebo numerická tlačítka pro volbu požadovaného jazyka titulků.

EN 01/03 → SP 02/03 → FR 03/03 → OFF/03 →

EN 01/03

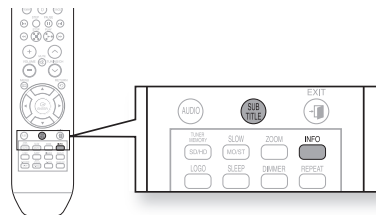


- Tuto funkci můžete spustit i tak, že stisknete tlačítko SUBTITLE na dálkovém ovládání.
- Podle druhu disku nemusí být funkce Subtitle Language dostupná.

Přímý přesun na scénu/skladbu




1. Stiskněte tlačítko **INFO**.
2. Stiskněte kurzorová tlačítka ▲, ▼ nebo numerická tlačítka pro volbu požadovaného titulu nebo stopy () a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.
3. Stiskněte kurzorová tlačítka ◀, ▶ pro přechod na zobrazení kapitol ().
4. Stiskněte kurzorová tlačítka ▲, ▼ nebo numerická tlačítka pro volbu požadované kapitoly a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.
5. Stiskněte kurzorová tlačítka ◀, ▶ pro posunutí na zobrazení času ().
6. Stiskněte numerická tlačítka pro volbu požadovaného času a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.

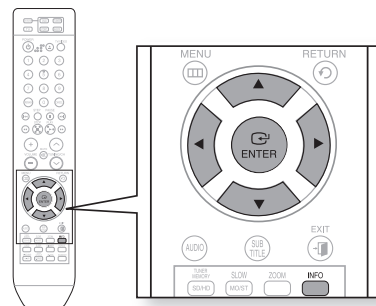

Stiskněte **numerická** tlačítka.

- Bude přehráván zvolený soubor.
- Při přehrávání disku MP3 nebo JPEG nemůžete pro přechod na složku používat tlačítka ▲, ▼. Pro přechod na složku stiskněte tlačítko **STOP** () a pak stiskněte tlačítko ▲, ▼.

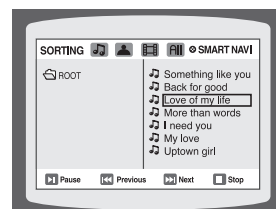


- Pro přechod přímo na požadovaný titul, kapitolu nebo stopu můžete stisknout tlačítko ◀◀, ▶▶ na dálkovém ovladači.
- V závislosti na disku se nebude možno v některých případech posunout na zvolený titul nebo čas.

Používání nabídky disku



Nabídky disku můžete používat pro volbu jazyka zvukového doprovodu, jazyka titulků, profilu a podobně. Nabídka disku DVD se u různých disků liší.

1. V režimu Stop stiskněte tlačítko **MENU**.
2. Stiskněte kurzorová tlačítka **▲, ▼** pro přechod na položku **Disc Menu** a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.
 - Zvolíte-li nabídku disku, která není diskem podporována, objeví se na obrazovce zpráva „This menu is not supported“.
3. Stiskněte kurzorová tlačítka **▲, ▼, ◀, ▶** pro volbu požadované položky.
4. Stiskněte tlačítko **ENTER**.

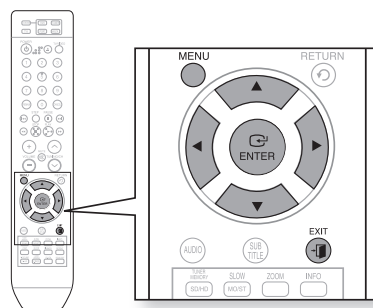

- Stiskněte tlačítko **EXIT** pro opuštění obrazovky nastavení.




- Zobrazení nabídky disku se může lišit v závislosti na disku.

Použití nabídky titulu



U disků DVD obsahujících několik titulů si můžete pro sledování zvolit titul jednotlivého filmu. V závislosti na disku se dostupnost této funkce může lišit.

1. V režimu Stop stiskněte tlačítko **MENU**.
2. Stiskněte kurzorová tlačítka **▲, ▼** pro přechod na položku „**Title Menu**“.
3. Stiskněte tlačítko **ENTER**.
 - Objeví se titulní nabídka.

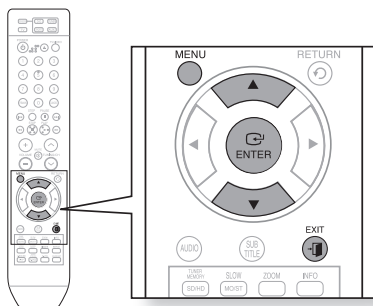

- Stiskněte tlačítko **EXIT** pro opuštění obrazovky nastavení.



- Zobrazení nabídky disku se může lišit v závislosti na disku.

POUŽÍVÁNÍ BLUETOOTH

Pomocí zařízení Bluetooth můžete vychutnávat vysoce kvalitní stereo zvuk bez drátů!

Co je to Bluetooth?


Bluetooth je průmyslový standard, který popisuje vzájemné propojení vyhovujících zařízení pomocí bezdrátového spojení na krátké vzdálenosti.

- V závislosti na podmínkách použití může zařízení Bluetooth způsobovat šum nebo poruchy.
 - Když je část těla v kontaktu s přijímacím/vysílacím systémem zařízení Bluetooth nebo domácím kinem.
 - Kolísání v důsledku rušení signálu stěnou, rohem nebo přepážkou v kanceláři.
 - Elektrické rušení od zařízení pracujících na stejné frekvenci, jako jsou lékařská zařízení, mikrovlnné trouby nebo bezdrátová síť LAN.
- Párování domácího kina se zařízením Bluetooth proveďte na co nejkratší vzdálenost.
- Čím větší vzdálenost mezi domácím kinem a zařízením Bluetooth, tím horší kvalita. Pokud vzdálenost překročí limit, je komunikace automaticky přerušena.
- Připojení Bluetooth nemusí pracovat správně v oblastech se špatným příjmem.
- Systém domácího kina má efektivní dosah příjmu až 10 m ve všech směrech, pokud nejsou v okolí překážky. Pokud je vzdálenost větší, připojení je automaticky přerušeno. I v rámci zmíněného účinného dosahu může být kvalita zvuku snížena překážkami, jako jsou stěny a dveře.

Jak připojit domácí kino k zařízení Bluetooth

Zkontrolujte, zda zařízení Bluetooth podporuje funkci stereo náhlavní sady kompatibilní s Bluetooth.

1. Opakovaně stiskněte tlačítko **FUNCTION** na předním panelu domácího kina, až se objeví „**BT AUDIO**“.
 - Režim se přepne následovně:
DVD/CD → D. IN → AUX 1 → AUX 2 → USB
→ BT AUDIO → TUNER
 - Na předním panelu domácího kina na 2 sekundy uvidíte „**WAIT**“ a potom „**READY**“.
2. V zařízení Bluetooth, které chcete připojit, vyberte nabídku Bluetooth (viz uživatelská příručka k zařízení Bluetooth).
3. V zařízení Bluetooth vyberte nabídku stereo náhlavní soupravy.
 - Zobrazí se seznam nalezených zařízení.
4. Ze seznamu nalezených zařízení vyberte „**Samsung Home Theater**“.
 - Když je domácí kino připojeno k zařízení Bluetooth, domácí kino zobrazí na předním displeji „**CONNECT**“ a pak následuje název připojeného zařízení Bluetooth.
 - Připojení domácího kina je hotovo.
5. Spustíte na připojeném zařízení přehrávání hudby.
 - Můžete poslouchat hudbu hrající na připojeném zařízení Bluetooth přímo z domácího kina.

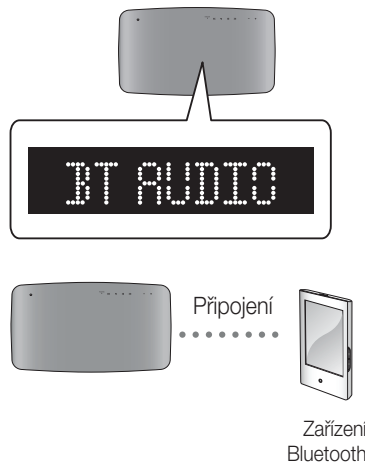


- Při připojování zařízení Bluetooth k systému domácího kina můžete být požádáni o zadání kódu PIN nebo hesla. Pokud se objeví okno pro zadání kódu PIN, zadejte „0000“.
- Systém domácího kina je schopen ovládat funkce přehrávání, pouze pokud připojené zařízení podporuje tuto funkci.
- Pokud připojené zařízení nepodporuje některé funkce přehrávání, systém domácího kina je nemůže ovládat.
- Systém domácího kina podporuje pouze data SBC střední kvality (do 237 kb/s@48 kHz), ale nepodporuje data SBC ve vysoké kvalitě (328 kb/s@44,4 kHz).

Odpojení zařízení Bluetooth od domácího kina

Můžete odpojit zařízení Bluetooth od domácího kina (viz uživatelská příručka zařízení Bluetooth).

- Domácí kino bude odpojeno.
- Když je domácí kino odpojeno od zařízení Bluetooth, domácí kino zobrazí na předním displeji „DISCONNECT“.

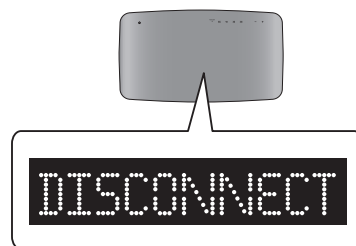

Odpojení domácího kina od zařízení Bluetooth

Stiskem tlačítka **FUNCTION** na předním panelu domácího kina přepněte z režimu „BT AUDIO“ na jiný režim.

- Připojené zařízení Bluetooth bude čekat určitou dobu na reakci domácího kina, než ukončí spojení (čas odpojení se může lišit podle zařízení Bluetooth).
- Aktuálně připojené zařízení bude odpojeno.




- V režimu připojení Bluetooth se připojení Bluetooth může vypnout, když vzdálenost mezi domácím kinem a zařízením Bluetooth přesáhne 10 m. Když se vrátíte do účinné vzdálenosti nebo restartujete zařízení Bluetooth, lze připojení Bluetooth obnovit.
- U některých zařízení Bluetooth nefungují některé funkce.

přehrávání

PŘEHŘÁVÁNÍ MEDIÁLNÍCH SOUBORŮ PROSTŘEDNICTVÍM FUNKCE USB HOST

Můžete využívat mediální soubory, např. obrázky, filmy a hudbu uložené na MP3 přehrávači, paměti USB nebo digitálním fotoaparátu s vysoce kvalitním videem, když připojíte úložné zařízení k USB portu domácího kina.


1. Připojte zařízení USB do portu USB v přední části jednotky.
2. Stiskněte tlačítko **FUNCTION** na DVD přehrávači nebo tlačítko **PORT** na dálkovém ovládání a zvolte režim USB.
 - Na displeji se na krátkou chvíli zobrazí indikace **USB**.
 - Na obrazovce televizoru se zobrazí okénko USB MENU a uložený soubor se přehraje.
3. Stiskněte tlačítko **STOP** (■) pro zastavení přehrávání.

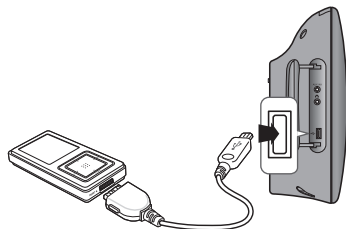

Bezpečné odebrání zařízení USB

Aby se předešlo poškození obsahu paměti v zařízení **USB**, proveďte před odpojením kabelu USB bezpečné odebrání zařízení.


- Stiskněte tlačítko **STOP** (■) dvakrát za sebou.
Na displeji se zobrazí nápis **REMOVE USB**.
- Odpojte kabel USB.

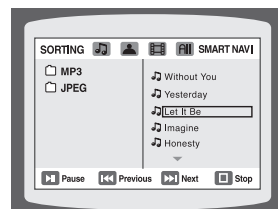

Přeskočení vpřed/vzad

Během přehrávání stiskněte tlačítko **◀▶**.

- Pokud existuje více než jeden soubor, bude po stisknutí tlačítka **▶▶** zvolen následující soubor.
- Pokud existuje více než jeden soubor, bude po stisknutí tlačítka **◀◀** zvolen předchozí soubor.

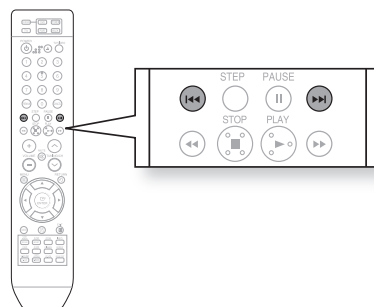


Rychlé přehrávání

Pro přehrávání disku vyšší rychlostí stiskněte při přehrávání tlačítko ◀▶.

- Po každém stisknutí některého z těchto tlačítek se rychlost přehrávání změní následovně:

2x → 4x → 8x → 32x → Normal.

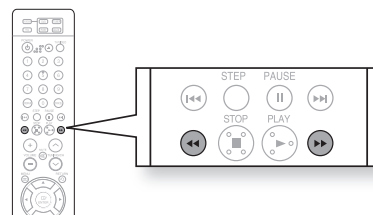

Kompatibilní zařízení

- Zařízení USB, která podporují velkokapacitní datové úložiště USB Mass Storage Verze 1.0. (Zařízení USB, která pracují jako výměnný disk v operačním systému Windows 2000 nebo vyšší verze bez nutnosti instalace dodatečného ovladače.)
- Přehrávač MP3: přehrávače MP3 s pevným diskem nebo pamětí typu flash.
- Digitální fotoaparát: Fotoaparáty, které podporují standard USB Mass Storage v1.0.
 - Fotoaparáty, které pracují jako výměnný disk v operačním systému Windows 2000 nebo vyšší verze bez nutnosti instalace dodatečného ovladače.
- Pevné disky a flash disky s rozhraním USB: Zařízení, která podporují rozhraní USB 2.0 nebo USB 1.1.
 - Po připojení zařízení USB 1.1 se mohou projevit rozdílnosti v kvalitě přehrávání.
 - U pevného disku (HDD) USB zajistěte, aby byl k disku připojen zdroj externího napájení, aby pevný disk USB fungoval správně.
- Čtečky karet s rozhraním USB: jednoslotové i víceslotové čtečky karet.
 - V závislosti na výrobci nemusí být čtečka karet USB podporována.
 - Pokud do čtečky pro více karet vložíte několik paměťových zařízení, mohou se vyskytnout problémy.
- Při použití prodlužovacího kabelu USB nemusí být zařízení USB rozpoznáno.

Podporované formáty

Formát	Název souboru	Přípona souboru	Datový tok	Verze	Počet pixelů	Vzorkovací frekvence
Statický obraz	JPG	JPG .JPEG	–	–	640x480	–
Hudba	MP3	.MP3	80 – 384 kb/s	–	–	44,1 kHz
	WMA	.WMA	56 – 128 kb/s	V8	–	44,1 kHz
Videosekvence	WMV	.WMV	4 Mb/s	V1,V2,V3,V7	720x480	44,1 kHz – 48 kHz
	DivX	.AVI,.ASF	4 Mb/s	DivX3.11 – DivX5.1, XviD	720x480	44,1 kHz – 48 kHz

- Není podporována funkce CBI (Control/Bulk/Interrupt).
- Nejsou podporovány digitální fotoaparáty používající protokol PTP nebo vyžadující instalaci dodatečného programu po připojení k počítači.
- Zařízení se souborovým systémem NTFS nejsou podporována. (Je podporován pouze souborový systém FAT16/32 (File Allocation Table, tabulka přiřazení souborů).)
- Některé přehrávače MP3 nemusejí po připojení k tomuto přístroji pracovat v závislosti na velikosti sektoru jejich souborového systému.
- Není podporována funkce USB host, pokud je připojen přístroj, který přenáší mediální soubory prostřednictvím proprietárního programu výrobce.
- Nepracuje se zařízeními MTP (Media Transfer Protocol) se zapnutým režimem Janus.
- Funkce USB host tohoto zařízení nepodporuje veškerá zařízení USB. Více informací o podporovaných zařízeních najdete na straně 55.**

nastavení systému


Pro vaše pohodlí můžete si nastavit toto domácí kino s DVD tak, aby vyhovovalo podmínkám vaší domácnosti.

NASTAVENÍ JAZYKA

Ve výchozím nastavení je jazyk nabídky na obrazovce (OSD – On-Screen Display) nastaven na angličtinu.

1. V režimu Stop stiskněte tlačítko **MENU**.
2. Pomocí kurzorových tlačítek **▼** se přesuňte na **Setup** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** nebo **►**.
3. Zvolte **Language** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** nebo **►**.
4. Pomocí kurzorových tlačítek **▲, ▼** vyberte **OSD Language** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** nebo **►**.
5. Stiskněte kurzorová tlačítka **▲, ▼** pro volbu požadovaného jazyka a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.
 - Jakmile je nastavení dokončeno, pak (pokud byla jako jazyk nastavena angličtina - English) se bude nabídka na obrazovce (OSD) zobrazovat v angličtině.


- Stiskněte tlačítko **RETURN** (návrat) pro návrat k předchozí úrovni.
- Stiskněte tlačítko **EXIT** pro opuštění obrazovky nastavení.

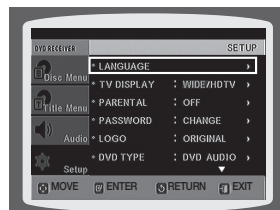

- **OSD LANGUAGE:** Volba jazyka nabídky na obrazovce (OSD)
 - **AUDIO:** Volba jazyka zvukového doprovodu (zaznamenaného na disku)
 - **SUBTITLE:** Volba jazyka titulků (které jsou zaznamenány na disku)
 - **DISC MENU:** Volba jazyka nabídky disku (zaznamenané na disku)
- ※ Pokud vámi zvolený jazyk není na disku zaznamenan, jazyk nabídky se nezmění ani pokud nastavíte svůj požadovaný jazyk.



- **OTHERS:** Budete-li chtít zvolit jiný jazyk, zvolte možnost OTHERS a zadejte jazykový kód vaší země (viz strana 55).
Lze zvolit jazyky pro ZVUK, TITULKY a NABÍDKU DISKU.


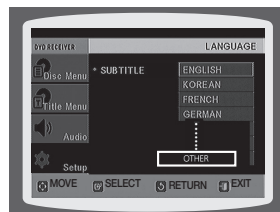


NASTAVENÍ TYPU OBRAZOVKY TELEVIZORU

Podle typu vašeho televizoru (širokoúhlý nebo konvenční 4:3) můžete zvolit poměr stran obrazovky.

1. V režimu Stop stiskněte tlačítko **MENU**.
2. Pomocí kurzorových tlačítek **▼** se přesuňte na **Setup** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** nebo **►**.
3. Pomocí kurzorových tlačítek **▼** se přesuňte na **TV DISPLAY** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** nebo **►**.
4. Stiskněte kurzorová tlačítka **▲, ▼** pro volbu požadované položky a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.
 - Jakmile nastavení dokončíte, vrátíte se k předchozí obrazovce.

- Stiskněte tlačítko **RETURN** (návrat) pro návrat k předchozí úrovni.
- Stiskněte tlačítko **EXIT** pro opuštění obrazovky nastavení.

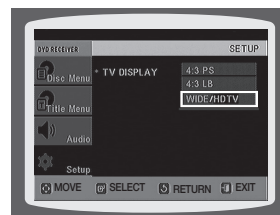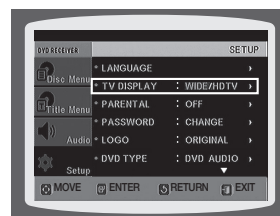

Nastavení poměru stran obrazu (velikost obrazovky)

Poměr vodorovného ke svislému rozměru obrazovky klasického televizoru je 4:3, zatímco u širokoúhlého televizoru a „high definition“ televizoru je tento poměr 16:9. Tento poměr se nazývá „poměr stran obrazu“. Při přehrávání disku DVD, který je zaznamenán s jinou velikostí obrazovky, byste měli nastavit poměr stran obrazu tak, aby odpovídal vašemu televizoru nebo monitoru.

Pro standardní televizor zvolte buď možnost **4:3PS** nebo **4:3LB**, podle vašich osobních preferencí. Pokud máte širokoúhlý televizor, zvolte možnost **WIDE/HDTV**.

4:3PS (4:3 Pan&Scan)

Tuto možnost zvolte při sledování obrazu s poměrem stran 16:9 v režimu pan & scan na klasickém televizoru.

- Uvidíte pouze střední část obrazovky (s „odříznutými“ stranami obrazu s poměrem stran obrazu 16:9).



4:3LB (4:3 Letterbox)

Tuto možnost zvolte při sledování obrazu s poměrem stran 16:9 v režimu letter box na klasickém televizoru.

- V horní a dolní části obrazovky se budou zobrazovat černé pruhy.



WIDE/HDTV

Tuto možnost zvolte při sledování obrazu s poměrem stran 16:9 v režimu celé obrazovky na svém širokoúhlém televizoru.

- Nyní si můžete vychutnat širokoúhlý poměr stran obrazu.





- Pokud je disk DVD zaznamenán s poměrem stran obrazu 4:3, nebudete moci sledovat obraz v širokoúhlém formátu.
- Protože některé disky DVD jsou zaznamenány v různých obrazových formátech, mohou vypadat odlišně v závislosti na softwaru, typu televizoru a nastavení poměru stran obrazu na televizoru.
- V režimu HDMI je obrazovka automaticky přepnuta do režimu širokoúhlého zobrazení.

nastavení systému

NASTAVENÍ RODIČOVSKÉHO ZÁMKU (ÚROVNĚ OMEZENÍ)

Tato funkce umožňuje omezení přehrávání disků DVD, určených pro dospělé (násilné scény atd.), aby je nemohly sledovat děti.

1. V režimu Stop stiskněte tlačítko **MENU**.
2. Pomocí kurzorových tlačítek **▼** se přesuňte na **Setup** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** nebo **►**.
3. Pomocí kurzorových tlačítek **▼** se přesuňte na **PARENTAL** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** nebo **►**.
4. Stiskněte kurzorová tlačítka **▲, ▼** pro volbu požadované úrovně omezení (hodnocení obsahu) a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.
 - Pokud například zvolíte úroveň 6 (Level 6), nebudete moci sledovat disky DVD s úrovní 7 (Level 7) nebo vyšší.
 - Čím vyšší je tato úroveň, tím bližší má obsah disku k materiálu obsahujícímu násilí nebo scény pro dospělé.
5. Zadejte heslo a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.
 - Výchozí hodnota hesla je „7890“.
 - Jakmile nastavení dokončíte, vrátíte se k předchozí obrazovce.

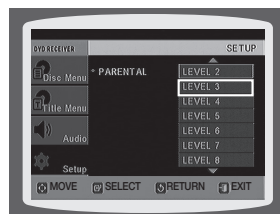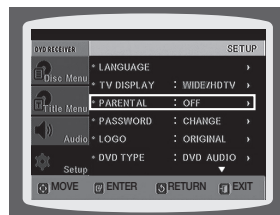

- Stiskněte tlačítko **RETURN** (návrat) pro návrat k předchozí úrovni.
- Stiskněte tlačítko **EXIT** pro opuštění obrazovky nastavení.




■ Tato funkce pracuje pouze tehdy, pokud disk DVD obsahuje informace s úrovní hodnocení obsahu disku.

NASTAVENÍ HESLA

Pro nastavení úrovně hodnocení obsahu můžete nastavit heslo.

1. V režimu Stop stiskněte tlačítko **MENU**.
2. Pomocí kurzorových tlačítek **▼** se přesuňte na **Setup** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** nebo **►**.
3. Pomocí kurzorových tlačítek **▼** se přesuňte na **PASSWORD** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** nebo **►**.
4. Stiskněte tlačítko **ENTER**.
5. Zadejte heslo a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.
 - Zadejte staré heslo, pak nové heslo a nakonec nové heslo potvrďte.
 - Nastavení je dokončeno.

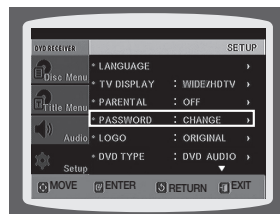

■ Výchozí hodnota hesla je „7890“.

Pokud toto heslo pro nastavení úrovně hodnocení obsahu zapomenete, proveďte následující kroky:

- Pokud v přístroji není vložen žádný disk, podržte tlačítko **STOP** (■) na přístroji stisknuté déle než 5 sekund. Na displeji se zobrazí nápis **INITIAL** a veškerá nastavení se vrátí na své výchozí hodnoty.
- Stiskněte tlačítko **POWER**.


Při použití funkce **RESET** dojde k vymazání všech uložených nastavení.
Nepoužívejte tuto funkci pokud to není nezbytně nutné.

NASTAVENÍ TAPETY



Při sledování disku DVD nebo JPEG CD můžete nastavit obrázek, který chcete zobrazit jako tapetu pozadí.

1. Jakmile se v průběhu přehrávání objeví požadovaný obrázek, stiskněte tlačítko **PAUSE** (⏸).
2. Stiskněte tlačítko **LOGO**.
 - Na obrazovce televizoru se zobrazí zpráva **COPY LOGO DATA**.
3. Napájení přístroje se vypne a poté se opět zapne.
 - Bude zobrazena zvolená tapeta.
 - Je možno zvolit až 3 nastavení tapety.

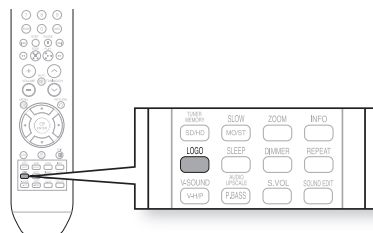


■ Tato funkce nebude pracovat, když je výstup HDMI nastaven na 720p, 1080i nebo 1080p.

PRO ZVOLENÍ JEDNOHO ZE 3 NASTAVENÍ TAPETY, KTERÉ JSTE PROVEDLI

1. V režimu Stop stiskněte tlačítko **MENU**.
2. Pomocí kurzorových tlačítek **▼** se přesuňte na **Setup** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** nebo **►**.
3. Pomocí kurzorových tlačítek **▼** se přesuňte na **LOGO** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** nebo **►**.
4. Stiskněte kurzorové tlačítko **▲, ▼** pro volbu požadovaného uživatelského nastavení **USER** a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.
 - Tím se zvolí jedna ze 3 obrazovek tapety
5. Stiskněte tlačítko **EXIT** pro opuštění obrazovky nastavení.

- **ORIGINAL:** Zvolte tuto možnost pro nastavení obrázku Samsung Logo jako vaší tapety.
- **USER:** Zvolte tuto možnost pro nastavení požadovaného obrázku jako vaší tapety.

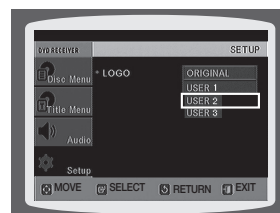

- Stiskněte tlačítko **RETURN** (návrat) pro návrat k předchozí úrovni.
- Stiskněte tlačítko **EXIT** pro opuštění obrazovky nastavení.

nastavení systému

REŽIM PŘEHRAVÁNÍ DISKU DVD

Některé disky DVD-Audio obsahují obraz ve formátu DVD-Video a rovněž zvuk ve formátu DVD-Audio. Budete-li chtít přehrávat část DVD-Video na disku DVD-Audio, nastavte přehrávač do režimu DVD- Video.

1. Když je zásuvka na disk otevřená, stiskněte tlačítko **MENU**.
2. Pomocí kurzorových tlačítek **▼** se přesuňte na **Setup** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** nebo **►**.
3. Pomocí kurzorových tlačítek **▼** se přesuňte na **DVD TYPE** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** nebo **►**.
4. Stiskněte kurzorová tlačítka **▲**, **▼** pro posun na položku **DVD VIDEO** a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.
 - Budete-li chtít přepnout do režimu přehrávání DVD AUDIO, zopakujte znovu kroky 1 až 4.

- **DVD VIDEO**: nastaveno pro přehrávání obsahu disku DVD video obsaženého na disku DVD audio.
- **DVD AUDIO**: nastaveno pro výchozí přehrávání DVD audio.



- Výchozím nastavením režimu přehrávání DVD je DVD Audio.
- Vypnutím centrální jednotky je automaticky nastaven režim DVD Audio.

Registrace DivX (R)

Pro registraci svého přehrávače s formátem DivX® Video On Demand použijte registrační kód. Další informace najdete na webu www.divx.com/vod.

NASTAVENÍ FUNKCE DRC (KOMPRESSE DYNAMICKÉHO ROZSAHU)

Tato funkce umožňuje nastavit vyvážení mezi nejhlasitějšími a nejtisšími zvuky. Tato funkce umožňuje poslech zvuku ve formátu Dolby Digital při sledování filmů při nízké hlasitosti v noci.

1. V režimu Stop stiskněte tlačítko **MENU**.
2. Pomocí kurzorových tlačítek **▼** se přesuňte na **Audio** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** nebo **►**.
3. Pomocí kurzorových tlačítek **▼** se přesuňte na **DRC** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** nebo **►**.
4. Stiskněte kurzorová tlačítka **▲**, **▼** pro nastavení funkce **DRC**.
 - Po stisknutí kurzorového tlačítka **▲** bude účinek větší a po stisknutí kurzorového tlačítka **▼** bude účinek menší.

- Stiskněte tlačítko **RETURN** (návrat) pro návrat k předchozí úrovni.
- Stiskněte tlačítko **EXIT** pro opuštění obrazovky nastavení.



NASTAVENÍ FUNKCE AV SYNC

Při připojení přístroje k digitálnímu televizoru se může zdát, že se obraz poněkud opoždí za zvukovým doprovodem.

Pokud tato situace nastane, nastavte prodlevu zvukového doprovodu tak, aby odpovídal obrazu.


1. V režimu Stop stiskněte tlačítko **MENU**.
 2. Pomocí kurzorových tlačítek **▼** se přesuňte na **Audio** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** nebo **►**.
 3. Pomocí kurzorových tlačítek **▼** se přesuňte na **AV-SYNC** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** nebo **►**.
 4. Stiskněte kurzorová tlačítka **▲, ▼** pro posun na položku AV-SYNC Delay Time a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.
 - Dobu prodlevy zvukového doprovodu je možno nastavit mezi 0 až 300 ms. Nastavte tuto hodnotu do optimálního stavu.
- Stiskněte tlačítko **RETURN** (návrat) pro návrat k předchozí úrovni.
➤ Stiskněte tlačítko **EXIT** pro opuštění obrazovky nastavení.



NASTAVENÍ ZVUKU PŘES HDMI

Audio signály přenášené prostřednictvím kabelu HDMI lze zapnout nebo vypnout.

1. V režimu Stop stiskněte tlačítko **MENU**.
 2. Pomocí kurzorových tlačítek **▼** se přesuňte na **Audio** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** nebo **►**.
 3. Pomocí kurzorových tlačítek **▼** se přesuňte na **HDMI AUDIO** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** nebo **►**.
 4. Kurzorovými tlačítky **▲, ▼** zvolte **ON** nebo **OFF**, pak stiskněte tlačítko **ENTER**.
 - **ON**: Prostřednictvím kabelu HDMI budou odesílány jak obrazové signály, tak signály zvukového doprovodu, přičemž zvukový doprovod bude vystupovat pouze z reproduktorů televizoru.
 - **OFF**: Prostřednictvím kabelu HDMI budou odesílány pouze obrazové signály a zvukový doprovod bude vystupovat pouze z reproduktorů tohoto systému domácího kina.
- Stiskněte tlačítko **RETURN** (návrat) pro návrat k předchozí úrovni.
➤ Stiskněte tlačítko **EXIT** pro opuštění obrazovky nastavení.

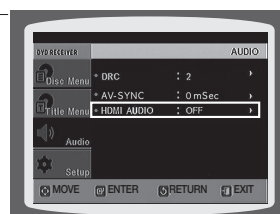

- Výchozí nastavená hodnota na tomto přístroji je HDMI AUDIO OFF (vypnuto).
- Zvukový doprovod HDMI AUDIO se automaticky slučuje do dvou kanálů pro výstup z reproduktorů televizoru.

NASTAVENÍ ZVUKU

Ruční nastavení hlasitosti a vyvážení pomocí tlačítka SOUND EDIT.

Stiskněte tlačítko **SOUND EDIT** a pak stiskněte kurzorové tlačítko **◀, ▶**.




Nastavení vyvážení předních reproduktorů

- Můžete zvolit nastavení mezi 00 až -06 nebo OFF (vypnuto).
- Čím blíže budete k hodnotě -6, tím nižší bude hlasitost.

Nastavení úrovně subwooferu


- Úroveň hlasitosti lze nastavovat v krocích od +6 dB do -6 dB.
- Čím blíže budete k hodnotě +6 dB, tím bude zvuk hlasitější a čím blíže budete k hodnotě -6 dB, tím bude zvuk tišší.

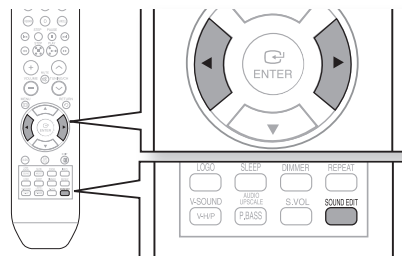

POSLECH RADIOPŘIJÍMAČE


Dálkový ovladač

1. Stiskněte tlačítko **TUNER** a zvolte vlnové pásmo **FM**.
2. Naladíte požadovanou rozhlasovou stanici.
 - **Automatické ladění 1:** Po stisknutí tlačítka **◀▶** se zvolí rozhlasová stanice uložená na předvolbě.
 - **Automatické ladění 2:** Stiskněte a podržte tlačítko **▲, ▼** pro automatické vyhledání vysílajících rozhlasových stanic.
 - **Manuální ladění:** Stiskněte tlačítko **▲, ▼** pro postupné zvyšování nebo snižování frekvence.

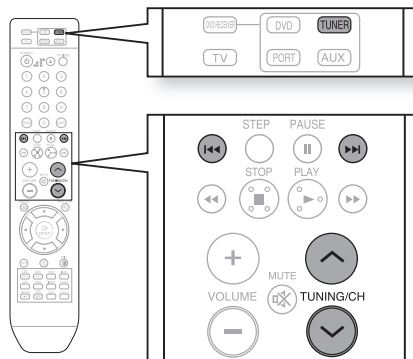

Hlavní jednotka přístroje

1. Stiskněte tlačítko **FUNCTION** pro volbu vlnového pásma **FM**.
2. Zvolte rozhlasovou stanici.
 - **Automatické ladění 1:** Stiskněte tlačítko **STOP** (■) pro volbu položky **PRESET** a pak stiskněte tlačítko **◀▶** pro volbu stanice uložené na předvolbě.
 - **Automatické ladění 2:** Stiskněte tlačítko **STOP** (■) pro volbu položky **MANUAL** a pak stiskněte a podržte tlačítko **◀▶** pro automatické prohledání vlnového pásma.
 - **Manuální ladění:** Stiskněte tlačítko **STOP** (■) pro volbu položky **MANUAL** a pak krátce stiskněte tlačítko **◀▶** pro naladění nižší nebo vyšší frekvence.

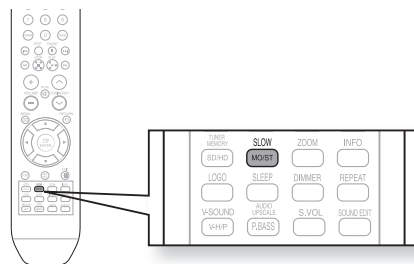


Stiskněte tlačítko **MO/ST** pro poslech v režimu Mono/Stereo.

- Po každém stisknutí tlačítka se zvuk přepíná mezi možnostmi **STEREO** a **MONO**.
- V oblasti se špatným příjmem zvolte možnost **MONO** pro dosažení čistého příjmu bez rušení.

NALADĚNÍ PŘEDVOLEB ROZHLASOVÝCH STANIC

Příklad: Uložení stanice na frekvenci FM 89,10 do paměti

1. Stiskněte tlačítko **TUNER** a zvolte vlnové pásmo **FM**.
2. Stiskněte tlačítko **▲, ▼** pro volbu frekvence **89,10**.
3. Stiskněte tlačítko **TUNER MEMORY** (Paměť přijímače).
 - Na displeji zabliká **01**.
4. Stiskněte tlačítko **◀▶** pro volbu čísla předvolby.
 - Můžete zvolit mezi předvolbou 1 až 15.
5. Stiskněte opět tlačítko **TUNER MEMORY** (Paměť přijímače).
 - Stiskněte tlačítko **TUNER MEMORY**, než číslo zmizí z displeje.
 - Číslo zmizí z displeje a stanice se uloží do paměti.
6. Při ukládání dalších stanic na předvolby zopakujte kroky 2 až 5.
 - Pro naladění stanice na předvolbě stiskněte tlačítko **◀▶** na dálkovém ovladači pro zvolení kanálu.

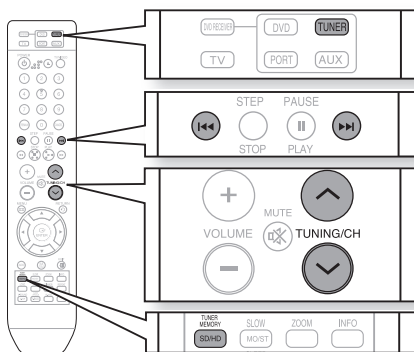

■ Tento přístroj nepřijímá vysílání v pásmu AM.


užitečné funkce

FUNKCE UTLUMENÍ ZVUKU

Tato funkce je zvláště důležitá, pokud čekáte telefonní hovor nebo zazvonění zvonku u dveří.

Stiskněte tlačítko **MUTE** (utlumení zvuku).

- Na displeji se zobrazí symbol **MUTE**.
- Chcete-li obnovit hlasitost zvuku, stiskněte toto tlačítko ještě jednou.

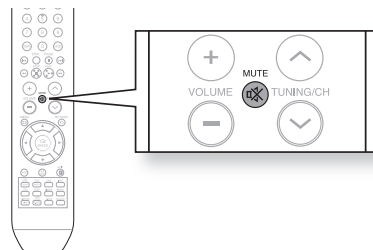

FUNKCE ČASOVAČ SPÁNKU

Je možno nastavit čas, kdy se systém domácího kina sám vypne.

Stiskněte tlačítko **SLEEP** (časovač spánku).


- Zobrazí se **SLEEP**. Při každém stisknutí tlačítka se předvolený čas změní následujícím způsobem:

→ 10 → 20 → 30 → 60 → 90 → 120 → 150 → OFF

Pro potvrzení nastavení časovače spánku stiskněte tlačítko **SLEEP**.

- Zobrazuje se zbývající doba do okamžiku, než se systém domácího kina sám vypne.
- Dalším stisknutím tlačítka se změní doba časovače spánku, kterou jste nastavili předtím.

Pro zrušení časovače spánku stiskněte tlačítko **SLEEP**, až se na displeji zobrazí indikace **OFF**.

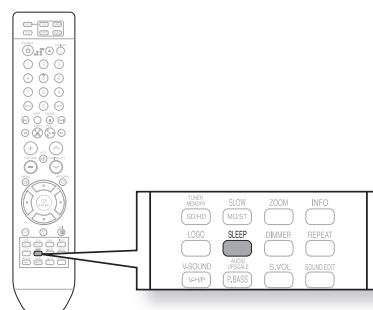


NASTAVENÍ JASU DISPLEJE

Jas displeje na přístroji je možno nastavit tak, aby vás nerušil při sledování programu na obrazovce.

Stiskněte tlačítko **DIMMER** (změna jasu).

- S každým stiskem tlačítka se mění jas displeje na čelní straně centrální reprosoustavy.

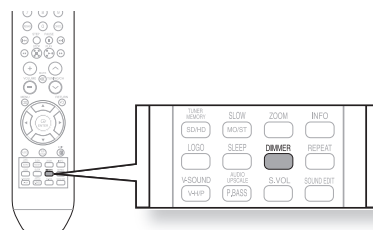


V-SOUND (VIRTUÁLNÍ ZVUK)

Tato funkce vytváří virtuální prostorový zvuk pomocí 2.1 kanálových reproduktorů.

Stiskněte tlačítko **V-SOUND**.

- Při každém stisku tlačítka se výběr změní následovně:

V.SO ON → **V.SO OFF**

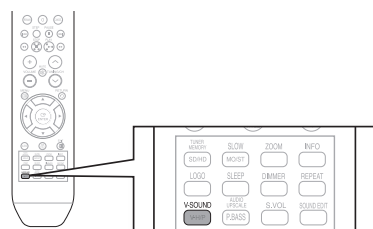


užitečné funkce

FUNKCE VIRTUÁLNÍCH SLUCHÁTEK

Pro soukromý poslech můžete použít sluchátka (3,5 mm) (nejsou součástí dodávky). Přes konvenční sluchátka si můžete užívat dynamické zvukové efekty, podobné prostorovému zvuku s 5.1 kanály.

1. Připojte sluchátka do konektoru sluchátek.
 - Sluchátka můžete koupit ve většině obchodů s elektronikou.
2. Stiskněte tlačítko **V-H/P**.
 - Při každém stisku tlačítka se výběr změní mezi **V.HP:ON** a **V.HP:OFF**.
- **V.HP:ON**: Vyberte pro 5.1kanálový prostorový zvuk, který vytváří pocit baseballového stadiónu nebo koncertního sálu.
- **V.HP:OFF**: Vyberte, chcete-li poslouchat standardní dvoukanálový stereozvuk.

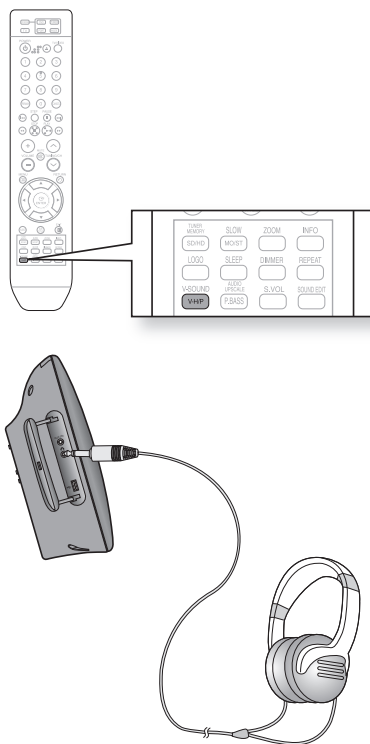

- Neposlouchejte se sluchátky extrémně velkou hlasitostí. Dlouhodobé poslouchání s velkou hlasitostí může vést k trvalé ztrátě sluchu.


S.VOL (INTELIGENTNÍ OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI)

Hlasitost je regulována tak, aby se předešlo její výrazné změně v případě změny kanálu nebo scény.

Stiskněte tlačítko **S.VOL**.

- Při každém stisku tlačítka se výběr změní následovně:

S.VOL ON → **S.VOL OFF**

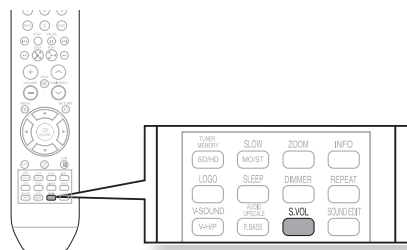

P.BASS/PŘEVZORKOVÁNÍ ZVUKU NAHORU


P.BASS

Funkce P.BASS zesiluje basy a vytváří silnější zvukový dojem.

Pro výběr režimu **P.BASS/AUDIO UPSCALE** stiskněte tlačítko P.BASS.

- Při každém stisku tlačítka se výběr změní následovně:

PBAS ON → **UPSC ON** → **OFF**

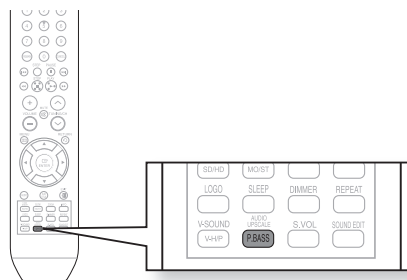

PŘEVZORKOVÁNÍ ZVUKU NAHORU

Tato funkce pomáhá vylepšit váš zážitek z hudby, např. při přehrávání souborů MP3.


Zvuk souborů MP3 (24 kHz, 8 bitů) lze převzorkovat až na kvalitu CD (44,1 kHz, 16 bitů).

Stiskem tlačítka **P.BASS/AUDIO UPSCALE** vyberte režim

AUDIO UPSCALE.

- Při každém stisku tlačítka se výběr změní následovně:

PBAS ON → **UPSC ON** → **OFF**

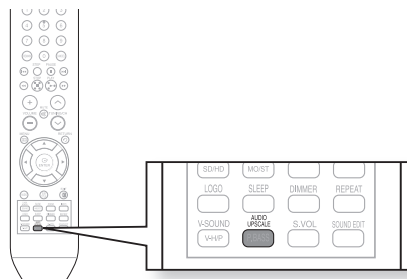

- Funkce P.BASS je dostupná jen pro 2 kanálové LPCM zdroje, např. MP3, DivX, CD a WMA. Stiskněte tlačítko P.BASS a na obrazovce se zobrazí „POWER BASS ON“.

řešení problémů

Pokud se při provozu přístroje vyskytnou problémy, projděte si níže uvedenou tabulku. Pokud problém, se kterým jste se setkali, není v této tabulce uveden, nebo pokud rady uvedené v tabulce nepomohou váš problém vyřešit, vypněte přístroj, odpojte síťový napájecí kabel ze zásuvky a obraťte se na autorizovaného prodejce výrobků nebo na servisní středisko Samsung Electronics.

Příznak	Kontrola/Náprava
Nelze vysunout disk.	<ul style="list-style-type: none">• Je síťový napájecí kabel pevně zasunut do síťové zásuvky?• Vypněte přístroj a pak jej opět zapněte.
Přehrávání se nespustí.	<ul style="list-style-type: none">• Ověřte kód oblasti na disku DVD. Disky DVD zakoupené v zahraničí nemusí být možné přehrát.• Na tomto přehrávači DVD nelze přehrávat disky CD-ROM a DVD-ROM.• Ověřte, zda je správně nastavená úroveň hodnocení.
Přehrávání se nezahájí ihned po stisknutí tlačítka Play/Pause.	<ul style="list-style-type: none">• Není disk, který používáte, zdeformovaný nebo nejsou na jeho povrchu škrábance?• Setřete povrch disku a očistěte jej.
Přístroj nereprodukuje žádný zvuk.	<ul style="list-style-type: none">• Při zrychleném nebo zpomaleném přehrávání a při přehrávání po krocích není zvukový doprovod slyšitelný.• Jsou správně zapojeny reprosoustavy? Je správně nastaveno přizpůsobení reprosoustavy?• Není disk vážně poškozen?
Dálkový ovladač nepracuje.	<ul style="list-style-type: none">• Používáte dálkový ovladač v rámci jeho provozního dosahu, pokud jde o úhel nasměrování a vzdálenost do přístroje?• Nejsou baterie v dálkovém ovladači vybité?• Vybrali jste správně režim (TV/DVD) dálkového ovladače (TV nebo DVD)?
<ul style="list-style-type: none">• Disk se otáčí, ale nezobrazuje se žádný obraz.• Kvalita obrazu je špatná a obraz se chvěje.	<ul style="list-style-type: none">• Je televizor zapnutý?• Jsou video kabely propojeny správně?• Je disk špinavý nebo poškozený?• Špatně vyrobený disk nemusí být schopen přehrávání.
Nefunguje jazyk zvukového doprovodu a titulky.	<ul style="list-style-type: none">• Jazyk zvukového doprovodu a titulky nebudou fungovat u disku DVD, který příslušné jazyky neobsahuje.
Obrazovka nabídky se neobjevuje, přestože je zvolena funkce nabídky.	<ul style="list-style-type: none">• Nepoužíváte disk, který žádné nabídky neobsahuje?
Nelze změnit poměr stran obrazu.	<ul style="list-style-type: none">• Disky DVD s poměrem stran obrazu 16:9 můžete přehrávat v širokoúhlém režimu 16:9 WIDE, 4:3 LETTER BOX nebo v režimu 4:3 PAN SCAN, avšak disky DVD s poměrem stran 4:3 se budou zobrazovat pouze s poměrem stran 4:3. Podívejte se na obal disku DVD a poté zvolte příslušnou funkci.

Příznak	Kontrola/Náprava
<ul style="list-style-type: none"> • Hlavní jednotka nepracuje. (Příklad: Napájení se vypne nebo je slyšet divný zvuk.) • Systém domácího kina nepracuje správně. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vypněte napájení a podržte tlačítko STOP (■) na hlavní jednotce stisknuté déle než 5 sekund (nulovací funkce). <p>Při použití funkce RESET dojde k vymazání všech uložených nastavení. Nepoužívejte tuto funkci, pokud to není nezbytně nutné.</p>
<p>Zapomněli jste heslo pro nastavení úrovně hodnocení obsahu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zatím co se na displeji hlavní jednotky objeví zpráva „NO DISC“, podržte tlačítko STOP (■) na hlavní jednotce déle než 5 sekund. Na displeji se objeví „INITIAL“ a všechna nastavení se vrátí na předvolené hodnoty. • Stiskněte tlačítko POWER (napájení). <p>Při použití funkce RESET dojde k vymazání všech uložených nastavení. Nepoužívejte tuto funkci, pokud to není nezbytně nutné.</p>
<p>Nelze přijímat rozhlasové vysílání.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Je anténa správně připojena? • Pokud je příjem signálu antény slabý, nainstalujte externí anténu pro pásmo FM v místě s dobrým příjmem.

seznam kódů jazyků

Při počátečním nastavení zadejte příslušný kód jazyka pro „Disc Audio“, „Disc Subtitle“ a/nebo „Disc Menu“ (viz strana 42).

Kód	Jazyk	Kód	Jazyk	Kód	Jazyk	Kód	Jazyk
1027	Afar	1181	Frisian	1334	Latvian, Lettish	1506	Slovenian
1028	Abkhazian	1183	Irish	1345	Malagasy	1507	Samoan
1032	Afrikaans	1186	Scots Gaelic	1347	Maori	1508	Shona
1039	Amharic	1194	Galician	1349	Macedonian	1509	Somali
1044	Arabic	1196	Guarani	1350	Malayalam	1511	Albanian
1045	Assamese	1203	Gujarati	1352	Mongolian	1512	Serbian
1051	Aymara	1209	Hausa	1353	Moldavian	1513	Siswati
1052	Azerbaijani	1217	Hindi	1356	Marathi	1514	Sesotho
1053	Bashkir	1226	Croatian	1357	Malay	1515	Sundanese
1057	Byelorussian	1229	Hungarian	1358	Maltese	1516	Swedish
1059	Bulgarian	1233	Armenian	1363	Burmese	1517	Swahili
1060	Bihari	1235	Interlingua	1365	Nauru	1521	Tamil
1069	Bislama	1239	Interlingue	1369	Nepali	1525	Tegulu
1066	Bengali; Bangla	1245	Inupiak	1376	Dutch	1527	Tajik
1067	Tibetan	1248	Indonesian	1379	Norwegian	1528	Thai
1070	Breton	1253	Icelandic	1393	Occitan	1529	Tigrinya
1079	Catalan	1254	Italian	1403	(Afan) Oromo	1531	Turkmen
1093	Corsican	1257	Hebrew	1408	Oriya	1532	Tagalog
1097	Czech	1261	Japanese	1417	Punjabi	1534	Setswana
1103	Welsh	1269	Yiddish	1428	Polish	1535	Tonga
1105	Danish	1283	Javanese	1435	Pashto, Pushto	1538	Turkish
1109	German	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1130	Bhutani	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1142	Greek	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto-Romance	1543	Twi
1144	English	1299	Cambodian	1482	Kirundi	1557	Ukrainian
1145	Esperanto	1300	Kannada	1483	Romanian	1564	Urdu
1149	Spanish	1301	Korean	1489	Russian	1572	Uzbek
1150	Estonian	1305	Kashmiri	1491	Kinyarwanda	1581	Vietnamese
1151	Basque	1307	Kurdish	1495	Sanskrit	1587	Volapuk
1157	Persian	1311	Kirghiz	1498	Sindhi	1613	Wolof
1165	Finnish	1313	Latin	1501	Sangro	1632	Xhosa
1166	Fiji	1326	Lingala	1502	Serbo-Croatian	1665	Yoruba
1171	Faeroese	1327	Laothian	1503	Singhalese	1684	Chinese
1174	French	1332	Lithuanian	1505	Slovak	1697	Zulu

podporované produkty pro funkci USB Host

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT

Výrobek	Společnost	Typ	Výrobek	Společnost	Typ
Finepix-A340	Fuji	Digitální fotoaparát	U300	Olympus	Digitální fotoaparát
Finepix-F810	Fuji	Digitální fotoaparát	X-350	Olympus	Digitální fotoaparát
Finepix-F610	Fuji	Digitální fotoaparát	C-760	Olympus	Digitální fotoaparát
Finepix-f450	Fuji	Digitální fotoaparát	C-5060	Olympus	Digitální fotoaparát
Finepix S7000	Fuji	Digitální fotoaparát	X1	Olympus	Digitální fotoaparát
Finepix A310	Fuji	Digitální fotoaparát	U-mini	Olympus	Digitální fotoaparát
KD-310Z	Konica	Digitální fotoaparát	Lumix-FZ20	Panasonic	Digitální fotoaparát
Finecam SL300R	Kyocera	Digitální fotoaparát	DMC-FX7GD	Panasonic	Digitální fotoaparát
Finecam SL400R	Kyocera	Digitální fotoaparát	Lumix LC33	Panasonic	Digitální fotoaparát
Finecam S5R	Kyocera	Digitální fotoaparát	LUMIX DMC-F1	Panasonic	Digitální fotoaparát
Finecam Xt	Kyocera	Digitální fotoaparát	Optio-S40	Pentax	Digitální fotoaparát
Dimage-Z1	Minolta	Digitální fotoaparát	Optio-S50	Pentax	Digitální fotoaparát
Dimage Z1	Minolta	Digitální fotoaparát	Optio 33LF	Pentax	Digitální fotoaparát
Dimage X21	Minolta	Digitální fotoaparát	Optio MX	Pentax	Digitální fotoaparát
Coolpix4200	Nikon	Digitální fotoaparát	Digimax-420	Samsung	Digitální fotoaparát
Coolpix4300	Nikon	Digitální fotoaparát	Digimax-400	Samsung	Digitální fotoaparát
Coolpix 2200	Nikon	Digitální fotoaparát	Sora PDR-T30	Toshiba	Digitální fotoaparát
Coolpix 3500	Nikon	Digitální fotoaparát	Coolpix 5900	Nikon	Digitální fotoaparát
Coolpix 3700	Nikon	Digitální fotoaparát	Coolpix S1	Nikon	Digitální fotoaparát
Coolpix 4100	Nikon	Digitální fotoaparát	Coolpix 7600	Nikon	Digitální fotoaparát
Coolpix 5200	Nikon	Digitální fotoaparát	DMC-FX7	Panasonic	Digitální fotoaparát
Stylus 410 digital	Olympus	Digitální fotoaparát	Dimage Xt	Minolta	Digitální fotoaparát
300-digital	Olympus	Digitální fotoaparát	AZ-1	Olympus	Digitální fotoaparát
300-digital	Olympus	Digitální fotoaparát			

USB FLASH DISK

Výrobek	Společnost	Typ	Výrobek	Společnost	Typ
Cruzer Micro	Sandisk	USB 2.0 USB flash disk 128 MB	XTICK	LG	USB 2.0 128M
Cruzer Mini	Sandisk	USB 2.0 128 MB	Micro Mini	lomega	USB 2.0 128M
Cruzer Mini	Sandisk	USB 2.0 256 MB	iFlash	Imation	USB 2.0 64M
SONY Micro Vault	Sony	USB 2.0 64 MB	LG	XTICK(M)	USB 2.0 64M
FLEX DRIVE	Serotech	USB 2.0 32 MB	RiDATA	EZDrive	USB 2.0 64M
AnyDrive	A.L tech	USB 2.0 128 MB			

PŘEHRÁVAČ MP3

Výrobek	Společnost	Typ	Výrobek	Společnost	Typ
Creative MuVo NX128M	Creative	128 MB přehrávač MP3	YP-K3	Samsung	Přehrávač MP3
Iriver H320	Iriver	20 GB přehrávač MP3 s HDD	YP-U3	Samsung	Přehrávač MP3
YH-920	Samsung	20 GB přehrávač MP3 s HDD	YP-Z5F	Samsung	Přehrávač MP3
YP-T7	Samsung	Přehrávač MP3	iAUDIO U2	Cowon	Přehrávač MP3
YP-MT6	Samsung	Přehrávač MP3	iAUDIO G3	Cowon	Přehrávač MP3
YP-T6	Samsung	Přehrávač MP3	iAudio M3	Cowon	Přehrávač MP3 s HDD
YP-T9	Samsung	Přehrávač MP3	SI-M500L	Sharp	256 MB přehrávač MP3
YP-ST5	Samsung	Přehrávač MP3	H10	Iriver	Přehrávač MP3
YP-T5	Samsung	Přehrávač MP3	YP-T10	Samsung	Přehrávač MP3
YP-K5	Samsung	Přehrávač MP3	YP-P2	Samsung	Přehrávač MP3

UPOZORNĚNÍ K MANIPULACI A SKLADOVÁNÍ DISKŮ

Malé škrábance na povrchu disku mohou vést ke snížení kvality zvuku a obrazu nebo mohou způsobovat přeskokování disku.

Při manipulaci s disky buďte velmi opatrní, aby nedošlo k jejich poškrábání.




Zacházení s disky

Nedotýkejte se té plochy disku, na které je záznam.

Držte disk za okraje tak, aby se na povrchu disku neobjevily otisky prstů.

Na disk nelepte žádné papírky nebo lepicí pásky.

Uložení a skladování disků

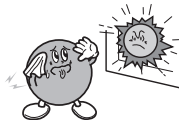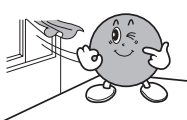Neukládejte disky v dosahu přímého slunečního záření.	Disky skladujte na dobře větraném místě.	Ukládejte disky do čistých ochranných obalů. Disky ukládejte ve svislé poloze.
		



- Zabraňte znečištění disků nečistotami a prachem.
- Nevkládejte do přehrávače prasklé nebo poškrábané disky.

Manipulace s disky a jejich skladování

Pokud jsou na povrchu disku otisky prstů nebo nečistoty, očistěte disk jemným roztokem čistícího prostředku zředěného vodou a otřete povrch disku měkkým hadříkem.

- Při čištění jemně stírejte plochu disku směrem od středu k okraji.



- Pokud se teplý vzduch dostane do kontaktu s chladnými součástmi uvnitř přehrávače, může dojít ke vzniku kondenzace. Pokud se uvnitř přehrávače vytvoří kondenzace, nemusí přehrávač správně pracovat. Pokud taková situace nastane, vyjměte z přehrávače disk a nechejte zapnutý přehrávač 1 až 2 hodiny mimo provoz.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Všeobecné údaje	Spotřeba energie (příkon)	90 W	
	Hmotnost	4,2 kg	
	Rozměry	449,6 (Š) x 251,5 (H) x 99,1 (V) mm	
	Rozsah provozní teploty	+5 °C – +35 °C	
	Rozsah provozní vlhkosti	10 % až 75 %	
Disk	DVD (Digital Versatile Disc)	Rychlost čtení: 3,49 až 4,06 m/s Přibližná doba přehrávání (jednostranný, jednovrstvý disk): 135 minut.	
	CD: 12 cm (COMPACT DISC)	Rychlost čtení: 4,8 až 5,6 m/s Maximální doba přehrávání: 74 minut	
	CD: 8 cm (COMPACT DISC)	Rychlost čtení: 4,8 až 5,6 m/s Maximální doba přehrávání: 20 minut	
Obrazový výstup	Kompozitní video	1,0 Všp-šp (zátížení 75 ohmů)	
	Komponentní video	Y: 1,0 Všp-šp (zátížení 75 ohmů)	
		Pr: 0,70 Všp-šp (zátížení 75 ohmů)	
		Pb: 0,70 Všp-šp (zátížení 75 ohmů)	
	HDMI	Impedance: 85 – 115 Ω	
Zesilovač	Výkon předních reproduktorů	2 x 133 W (3 Ω)	
	Výkon subwooferu	135 W (3 Ω)	
	Rozsah kmitočtů	20 Hz – 20 KHz	
	Odstup signál-šum	70 dB	
	Odstup kanálů	60 dB	
	Citlivost vstupu	(AUX)400 mV	
Reproduktor	Systém reproduktorů	2.1 kanálový systém reproduktorů	
		Přední	Subwoofer
	Impedance	3 Ω	3 Ω
	Rozsah kmitočtů	140 Hz – 20 KHz	35 Hz – 160 Hz
	Zvukový výkon a akustický tlak	86 dB	86 dB
	Jmenovitý příkon	133 W	135 W
	Maximální příkon	266 W	270 W
	Rozměry (Š x H x V)	Přední: 96x537x102 mm (základna stojanu: Ø 190) Subwoofer: 217x363.2x413.7 mm	
	Hmotnosti	Přední: 2,2 kg	
		Subwoofer: 6,7 kg	

*: Jmenovitá specifikace s

- Společnost Samsung Electronics Co., Ltd si vyhrazuje právo změny technických údajů bez upozornění.
- Uváděné údaje o hmotnosti a rozměrech jsou přibližné.

Kontaktujte SAMSUNG PO CELÉM SVĚTĚ

Pokud máte dotazy nebo komentáře k výrobkům Samsung, kontaktujte centrum péče o zákazníky SAMSUNG.

Region	Země	Zákaznický servis ☎	Webové stránky
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421 , 4004-0000	www.samsung.com
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
	NICARAGUA	00-1800-5077267	
	HONDURAS	800-7919267	
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
Europe	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
	BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	844 000 844 Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	www.samsung.com/cz
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
	FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
	FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min), 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com
	GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)	www.samsung.com
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	www.samsung.com/be
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG(726-7864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881 , 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com
	SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
	EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
	AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/at
	SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ch
CIS	RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com
	KAZAHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.kz
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.uz
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
	TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
	LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com
	NEW ZEALAND	0800SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/nz
	CHINA	800-810-5858 , 010-6475 1880	www.samsung.com
	HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282 , 1800 110011	www.samsung.com
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	THAILAND	1800-29-3232 , 02-689-3232	www.samsung.com
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com
Middle East & Africa	TURKEY	444 77 11	www.samsung.com
	SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com

